Guide d'utilisation



Avis

Réglementation FCC sur les interférences radio

Ce matériel a été testé et déclaré conforme avec les limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 du règlement FCC. Ces limites sont destinées à apporter une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidente. Ce matériel génère, utilise et peut rayonner de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut perturber les transmissions radio. Néanmoins, il n'est pas garanti que des interférences ne puissent se produire pour une installation spécifique. Si ce matériel devait provoquer des interférences inacceptables lors de la réception radio ou télévision, ce qui peut-être confirmé en éteignant puis en remettant l'équipement sous tension, l'utilisateur est invité à essayer de remédier au problème en prenant les mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre le matériel et le récepteur.
- Brancher le matériel sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou demander l'assistance d'un technicien radio/TV.

Avis:

Tout changement ou toute modification non expressément approuvés par le fabricant peut annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser ce matériel. Des câbles blindés doivent être utilisés pour connecter les unités et un cordon d'alimentation secteur non blindé pour l'alimentation secteur, afin d'être en conformité avec les limites d'émission.

Ce matériel doit être utilisé avec une alimentation électrique:

I/P: 100-240 Vac, 50-60Hz, 2.5A

O/P: 19Vdc, 7.9A

Ce matériel ne possède pas d'alimentation interne.

Canadian DOC Notice For Class B Computing Devices

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference - Causing Equipment Regulations.

Avis DOC canadien relatif au matériel informatique de classe B

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Table des matières

Avant de démarre	1
Utilisation de ce manuel Précautions à observer lors de l'utilisation de votre ordin	
Introduction	11
À propos de votre ordinateur portable Déballage de l'ordinateur Premiers pas avec votre ordinateur Le panneau avant Le côté gauche Voyants LED Le côté droit Le panneau arrière Le panneau inférieur	12 15 17 17 18
Mise en route	21
Connexion de l'alimentation	22
Utilisation de l'ordinateur Portable	27
Réglages de l'écran d'affichage LCD Présentation du clavier Le TouchPad Connexion d'un dispositif externe de pointage Le lecteur de CD-ROM/DVD-ROM/Combo Retrait du lecteur de CD-ROM/DVD-ROM/Combo Cartes PCMCIA et ports d'extension Modes d'économie d'énergie	28 30 31 32 34
Fonctions Principales	41
AudioConnexion d'unités périphériques	
Configuration de l'interface BIOS	45

Introduction	
Navigation dans le menu de configuration du BIOS	
Accès au programme de configuration du BIOS	
La barre de menus	
La barre de légendes	
Lancement des sous-menus	
Aide générale	48
Le menu principal "Main"	
Le menu avancé "Advanced"	
Le menu sécurité "Security"	
Le menu démarrage "Boot"	51
Le menu quitter "Exit"	52
Configuration RAID (en option)	55
Configuration RAID (en cas de prise en charge par votre système)	5 6
Installation du système d'exploitation	
installation du système d'exploitation	57
Microsoft Edition media Center (en Option)	61
Windows XP Edition Media Center (MCE)	61
Réglage du son dans l'application MCE	62
Les disques d'utilitaires	65
•	
Installation automatique avec "AutoRun"	
Installation manuelle	
Utilitaires VGA	69
lecture video	74
Utilisation de la télécommande	74
WinDVR	
Touche DVR	
Touche DVD	
Limitation pour la lecture de DVD	
Touche "Music"	
Dépannage	
Identification d'un problème	
Vérification des câbles et des connexions	85

	L'autotest de démarrage (POST) Problèmes matériels généraux Pour contacter votre distributeur	87
F	aites évoluer votre ordinateur	92
	Augmenter la mémoire	93 94 94 95
	Remplacement de l'unité centrale (CPU)	
C	Caractéristiques détaillées de l'ordinateur	98
	Unité Centrale Logique résidente Mémoire Mémoire de masse	98 99
	Système de disques (option d'usine)	
	Lecteur de carte (option d'usine)	101
	Dispositif de pointage	101
	Clavier	
	Audio	
	Communication	
	Module de tuner TV	
	Télécommande	
	Ports E/S	
	Carte graphique et vidéo	
	Caractéristiques de l'alimentation	
	Options	
	Accessoires	
	Caractéristiques logicielles	
	Utilitaires et pilotes de périphériques	

Informations système

Cet ordinateur portable a été conçu pour vous permettre de l'utiliser pendant des années, de manière productive et agréable. Utilisez ce paragraphe pour noter les caractéristiques de votre système. Veuillez mettre ces informations à jour lorsque vous ajoutez de nouvelles options.

Date d'achat :	
Nom du vendeur :	
Téléphone :	
Adresse :	
Courrier électronique :	
Site Web :	
Numéro de série :	
Type d'unité centrale :	
Capacité du disque dur :	
Capacité mémoire :	
Matérial on option :	



Avant de démarre

Utilisation de ce manuel

Ce manuel a été rédigé afin de vous aider à utiliser votre ordinateur de manière optimale.

- Si vous êtes un utilisateur expérimenté d'ordinateurs et/ou des systèmes d'exploitation Microsoft Windows, le Guide de démarrage rapide fourni avec les accessoires vous permettra d'effectuer facilement la mise en route de votre système.
- Si vous êtes un utilisateur moins expérimenté, il est conseillé de lire attentivement le présent manuel avant d'utiliser votre système.

Que vous soyez un utilisateur expérimenté ou non, n'oubliez pas de consulter le chapitre Dépannage si vous rencontrez des problèmes avec votre ordinateur.

Remarque Le symbole ci-contre est utilisé pour signaler les informations détaillées relatives à certaines fonctions de votre ordinateur.

Important Le symbole du "crayon" est utilisé pour signaler les informations importantes à lire afin de ne pas risquer d'endommager votre ordinateur.

Martissement Le symbole de la "bombe" est utilisé pour vous mettre en garde contre les actions qui pourraient causer la perte de vos données ou perturber le fonctionnement de votre ordinateur.

Mesures de sécurité

Cette section a pour but de vous aider à identifier des conditions potentiellement dangereuses d'utilisation de ce matériel. Les dispositifs de sécurité nécessaires ont été installés sur l'ordinateur pour vous protéger contre d'éventuelles blessures.

Cependant, vous devez utilisez votre propre discernement pour identifier les dangers possibles :

- 1. Veuillez lire ces instructions attentivement.
- **2.** Veuillez conserver le présent guide d'utilisation pour référence ultérieure.
- **3.** Veuillez débrancher ce matériel de l'alimentation secteur avant nettoyage. N'utilisez pas de détergent liquide ou vaporisé pour le nettoyage. Utilisez un tissu humidifié.
- **4.** En ce qui concerne le matériel connecté, veillez à ce que la prise d'alimentation soit située à proximité du matériel et facilement accessible.
- **5.** Veuillez conserver ce matériel à l'abri de l'humidité.
- **6.** Installez ce matériel sur une surface stable. Une chute peut provoquer des blessures.
- 7. Vérifiez que vous utilisez une tension d'alimentation correcte avant de brancher l'adaptateur secteur.
- **8.** Placez le cordon d'alimentation de manière à ce que personne ne puisse marcher dessus. Ne placez aucun objet sur le cordon d'alimentation.
- **9.** Tous les avis et avertissements concernant ce matériel doivent être respectés.
- **10.** Si le matériel n'est pas utilisé pendant une longue période, débranchez-le de l'alimentation secteur afin d'éviter qu'il puisse être endommagé par d'éventuelles surtensions.
- 11. Ne jamais verser de liquide dans les ouvertures, cela pourrait

provoquer un incendie ou un choc électrique.

- **12.** N'ouvrez jamais le boîtier. Pour des raisons de sécurité, le matériel ne doit être ouvert que par un technicien spécialisé.
- **13.** Si l'une des situations suivantes est rencontrée, faites vérifier le matériel par un technicien de maintenance :
- **14.** Le cordon d'alimentation est endommagé.
 - a. Du liquide a pénétré dans l'appareil.
 - **b.** Le matériel a été exposé à l'humidité.
 - c. Le matériel ne fonctionne pas correctement, ou vous ne pouvez pas le faire fonctionner comme indiqué dans le guide d'utilisation.
 - d. Le matériel est tombé et il est abîmé.
 - e. Le matériel présente des signes évidents de rupture.
- **15.** Ne laissez pas ce matériel dans un environnement non contrôlé. Des températures de plus de 60° Celsius (140° F) peuvent endommager le matériel.
- **16.** Le système peut être utilisé dans une température ambiante maximale de 35°C.
- **17.** Le niveau sonore au niveau de l'utilisateur, selon les termes de la norme IEC 704-1: 1982 est inférieur ou égal à 70 dB(A).
- 18. Conditions nécessaires pour le cordon d'alimentation

Le cordon d'alimentation utilisé avec l'adaptateur secteur doit respecter les conditions fixées pour le pays dans lequel vous utilisez l'adaptateur secteur, qu'il s'agisse d'un courant alternatif 100-120 volts ou 200-240 volts. Vous trouverez ci-dessous les informations concernant les exigences appliquées au jeu de cordon d'alimentation.

- Le jeu de cordon doit être homologué pour le pays dans lequel il est utilisé.
- ➤ Le coupleur du matériel doit être compatible avec une prise de type CEE22/EN6032/IEC 320.

a. Pour les États-Unis et le Canada:

- Le jeu de cordon doit être énuméré dans la liste UL et certifié CSA.
- Les caractéristiques minimales pour le cordon flexible sont No. 18 AWG.

b. Pour le Japon:

- Tous les éléments du jeu de cordon doivent comporter le signe " T " ainsi que le numéro d'enregistrement selon la loi japonaise Dentori.
- Les caractéristiques minimales pour le cordon flexible sont des conducteurs de type 0.75mm².

c. Pour les autres pays:

- Les raccords du jeu de cordon doivent porter la marque de l'agence responsable de l'évaluation dans un pays déterminé.
- Le cordon flexible doit être de type HAR (harmonisé) H03VV-F.
- Le jeu de cordon doit avoir une capacité d'au moins 2,5 et accepter une tension de 125 ou 250 volts..
- **19.** Lors de l'utilisation de votre matériel téléphonique, des mesures de précaution élémentaires doivent être respectées afin de minimiser les risques de feu, de choc électrique et de blessure. Ces mesures sont énumérées ci-dessous :
 - N'utilisez pas ce matériel à proximité de l'eau, comme par exemple près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un bac à laver, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine.
 - Évitez d'utiliser le téléphone (autre qu'un téléphone portable) pendant un orage. Il peut exister un risque de choc électrique.
 - N'utilisez pas le téléphone pour signaler une fuite de gaz à proximité de la fuite.
 - Utilisez uniquement le cordon d'alimentation indiqué dans ce guide.
- **20.** N'utilisez pas l'adaptateur secteur à proximité d'une étendue d'eau ou d'autre liquide. Ne versez pas de liquide dans l'adaptateur secteur.
- **21.** Avertissement relatif aux produits Laser de classe I : Des radiations invisibles sont émises par le Laser. Evitez de vous exposer à ces radiations lorsque le tiroir est ouvert.

Wichtige Sicherheitshinweise

1. Bitte lesen Sie diese Hinweis sorgfältig durch.

- 2. Heben Sie dirse Anleitung für den späteren Gebrauch auf.
- **3.** Vor jedem Reinigen ist das Gerät vom Stromnetz zu trennen. Versenden Sie Keine Flüssig- oder Aerosolreiniger. Am besten eignet sich ein angefeuchtetes Tuch zur Reinigung.
- **4.** Die Netzanschluβsteckdose soll nahe dem Gerät angebracht und leicht zugänglich sein.
- **5.** Das Gerät ist vor Feuchtigkeit zu schützen.
- **6.** Bei der Aufstellung des Gerätes ist auf sicheren Stand zu achten. Ein Kippen oder Fallen könnte Beschädigungen hervorrufen.
- 7. Beachten Sie beim Anschluß an das Stromnet die Anschlußwerte.
- **8.** Verlegen Sie die Netzanschlußleitung so, daß niemand darüber fallen kann. Es sollte auch nichts auf der Leitun abgestellt werden.
- **9.** Alle Hinweise und Warnungen, die sich am Gerät befinden, sind zu beachten.
- **10.** Wird das Gerät üeinen längeren Zeitraum nicht benutzt, sollten Sie es vom Stromnetz trennen. Somit wird im Falle einer Überspannung eine Beschädigung vermieden.
- **11.** Durch die Lüftungsöffnungen dürfen niemals Gegenstände oder Flüssigkeien in das Gerät gelangen. Dies könne einen Brand bzw. Elektrischen Schlag auslösen.
- **12.** Öffnen Sie niemals das Gerät. Das Gerät darf aus Gründen der elektrischen Sicherheit nur von authorisiertem Servicepersonal geöffnet werden.
- **13.** Wenn folgende Situationen auftreten ist das Gerät vom Stromnetz zu trennen und von einer qualifizierten Servicestelle zu Überprüfung.:
 - a. Netzlabel oder Netzstecker sind beschädigt.
 - b. Flüssigkeit ist in das Gerät eingedrungen.
 - c. Das Gerät war Feuchtigkeit ausgesetzt.
 - d. Wenn das Gerät nicht der Bedienungsanleitung entsprechend funktioniert oder Sie mit Hilfe dieser Anleitung keine Verbesserung erzielen.
 - Das Gerät ist gefallen und/oder das Gehäuse ist beschädigt.
 - f. Wenn das Gerät deutliche Anzeichen eines Defektes aufweist.
- 14. VORSICHT: Explosiongsgetahr bei unsachgemäßen Austausch

- der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.
- **15.** Dieses Schaltnetzteil kann bis zu einer Außentemperatur von maximal 35°C.
- **16.** Die Ausgangswerte dürfen nicht die auf dem Label angegebenen Werte überschreiten.
- **17.** Anforderungen an das Stromkabel
 Das Kabel-Set, das an das Netzteil angeschlossen wird, muss den
 Anforderungen des Landes, in dem Sie das Netzteil einsetzen,
 genügen, je nachdem, ob die Netzspannung 100-120 oder 200240V Wechselspannung beträgt.
 - Das Kabel-Set muss für das Land, in dem es eingesetzt wird, zugelassen sein.
 - ➤ Der Gerätestecker des Kabels muss in eine CEE22/ EN603/IEC 320 Buchse passen.

A. Für die USA und Kanada:

- Das Kabel-Set muss UL-gelistet und CSA zertifiziert sein.
- Die Minimalanforderungen für das Kabel entsprechen No. 18 AWG.

B. Für Japan:

- Alle Teile des Kabel-Sets müssen entsprechend dem japanischen Dentori Law mit einem "PSE" or "T"-Symbol markiert sein
- Die Minimalanforderungen für das Kabel sind .75m m² Leiter.

C. Für andere Länder:

- Die Zubehörteile des Kabel-Sets müssen das Prüfsiegel derjenigen Stelle, die in dem jeweiligen Land für die Sicherheitsprüfung zuständig ist, tragen.
- Das Kabel muss vom HAR (harmonisierten) Typ H03VV-F sein.
- ➤ Das Kabel-Set muss eine Stromkapazität von mindestens 2,5 Ampere haben und Spannungen von 125 oder 250 V Wechselstrom gestatten.

- **18.** Bei der Benutzung Ihres Telefongerätes sollten Sie immer die grundlegenden Sicherheitsmaßnahmen beachten, um das Risiko von Feuer, Stromschlägen und Verletzungen zu minimieren. Zu beachten sind u.a. folgende Punkte:
 - ➤ Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser, wie zum Beispiel Badewanne, Waschbecken, Spülbecken, Waschbottich, in feuchten Kellerräumen oder in der Nähe von Schwimmbecken.
 - ➤ Benutzen Sie kein Telefon (ausgenommen schnurlose Modelle) während eines Gewitters. Es besteht das geringe Restrisiko eines Blitzschlages.
 - Benutzen Sie das Telefon nicht um ein Gasleck zu melden, falls es sich in der Nähe des Lecks befindet.
 - Benutzen Sie nur solch ein Stromkabel, wie in dieser Anleitung beschrieben.
- **19.** Benutzen Sie das Netzteil nicht in unmittelbarer Nähe zu Wasser oder anderen Flüssigkeiten. Gießen Sie nie Flüssigkeiten über das Netzteil.
- **20.** Achtung Laser: Laser Produkt der Klasse I. Achtung Unsichtbarer Laserstrahl, vermeiden Sie Kontakt mit dem Strahl bei offenem Gehäuse.
- 21. Es besteht Explosionsgefahr, wenn der Akku nicht ordnungsgemäß ersetzt wird. Ersetzen Sie den Akku nur durch einen Akku gleichen oder äquivalenten Typs, der vom Hersteller empfohlen wird. Entsorgen Sie Akkus entsprechend den Anweisungen des Herstellers. Entfernen Sie den Akku auf keinen Fall bei eingeschaltetem Notebook, da hierdurch Daten verloren gehen könnten.

Précautions à observer lors de l'utilisation de votre ordinateur

Laisser votre ordinateur s'adapter à la température ambiante

Votre ordinateur portable peut facilement supporter des températures extrêmes, mais il est sensible aux brusques variations de température, rencontrées par exemple en passant d'un extérieur froid à un bureau chauffé. Les variations rapides de température peuvent causer un phénomène de condensation à l'intérieur du boîtier, pouvant endommager les composants électroniques qui s'y trouvent.

Si vous recevez votre ordinateur alors que la température extérieure est chaude ou froide, ne le mettez pas en marche pas immédiatement, mais laissez-le s'adapter progressivement à la température de la pièce pendant au moins trois ou quatre heures.

Avertissement Si vous réceptionnez votre ordinateur alors que la température extérieure est froide, ne branchez pas votre ordinateur tant qu'il ne s'est pas adapté à la température de la pièce.

Chaleur, froid, humidité et éblouissement

Installer votre ordinateur dans un lieu adapté qui ne soit ni trop chaud ou trop froid et ni trop sombre ou trop lumineux. Les reflets et l'éblouissement peuvent rendre la lecture à l'écran difficile et fatigante.

- Laisser un espace suffisant autour de votre ordinateur afin que la circulation d'air puisse s'effectuer correctement; vous éviterez ainsi d'endommager par surchauffe les éléments de votre système.
- N'obstruez pas les orifices de ventilation.
- N'exposez pas votre ordinateur directement) la lumière du soleil.

Environnement de travail adapté

Votre ordinateur fonctionnera parfaitement dans un environnement de travail normal, toutefois les composants de votre système ne sont pas conçus pour supporter des conditions de température et d'humidité extrêmes.

Certains facteurs auxquels vous n'êtes pas sensibles vous-même peuvent cependant endommager votre ordinateur, comme par exemple : l'électricité statique, la poussière, la vapeur ou l'huile. Si vous souhaitez utiliser votre ordinateur à l'extérieur, installez-le dans un endroit propre et dans un environnement confortable.

Le module de batterie au Lithium fourni vous permet d'utiliser votre ordinateur de manière autonome. Avant la première utilisation de votre ordinateur avec l'alimentation par batterie, retirez la batterie de son emballage, installez-la dans l'ordinateur et rechargez-la complètement.

Introduction

À propos de votre ordinateur portable

Félicitations pour l'achat de votre ordinateur portable. Votre ordinateur bénéficie des progrès les plus récents en matière de technologie informatique portable. La conception modulaire de votre ordinateur portable permet un développement maximal sans compromettre la portabilité. Les hautes performances de l'unité centrale (UC) et le disque dur à interface IDE de caractéristiques avancées apportent une puissance de travail élevée vous permettant de travailler sur des fichiers graphiques complexes et d'exécuter des programmes lourds.

Cet ordinateur portable est un modèle haut de gamme destiné aux utilisateurs exigeants. Il bénéficie de caractéristiques dernier cri, notamment: autonomie importante, affichage grand-écran, fonctions multimédia puissantes, ou encore une connectivité diversifiée.

La solution Multimédia est l'ensemble du système d'exploitation Windows XP complété par la suite de logiciels WinCinema produite par InterVideo (incluant le logiciel WinDVR pour regarder la télévision, WinDVD pour regarder des films et WinRIP pour écouter de la musique) et de l'équipement matériel comprenant 5 haut-parleurs intégrés pour reproduire un son à multicanaux 5.1, un dispositif Audio DJ pour lire la musique à partir du lecteur sans avoir à mettre en marche l'ordinateur portable, et une télécommande multifonction.

Déballage de l'ordinateur

Votre ordinateur portable est livré dans son carton d'emballage de sécurité. À réception de votre ordinateur, ouvrez le carton et examinez attentivement son contenu. Si un élément est manquant ou endommagé, veuillez contacter votre revendeur immédiatement. L'emballage d'expédition doit contenir les éléments suivants :

- L'ordinateur portable
- Un adaptateur d'alimentation secteur
- Un cordon d'alimentation secteur
- Un disque CD d'utilitaires et de pilotes.

Ne jetez pas l'emballage d'expédition. Il pourra vous être utile ultérieurement pour l'expédition de votre ordinateur portable en cas de réparation à effectuer.

En raison de la diversité des modèles, certaines caractéristiques mentionnées dans ce guide peuvent ne pas être disponibles sur votre ordinateur, ou peuvent varier légèrement.

Premiers pas avec votre ordinateur

Ouverture du panneau LCD

Un loquet de blocage est situé à l'avant de l'ordinateur portable sur le panneau d'affichage, de manière à maintenir l'écran en position fermée lorsque l'ordinateur n'est pas utilisé.

- **1.** Repérez le loquet d'ouverture situé sur le côté avant de l'ordinateur. Faites glisser le loquet jusqu'à ce que le panneau d'affichage se libère.
- **2.** Ouvrez le panneau LCD ; l'ordinateur se place alors en position inclinée.
- **3.** Vous pouvez à tout moment ajuster l'inclinaison de l'écran afin d'obtenir une position confortable.



Pour ne pas endommager le panneau d'affichage :


refermez. Évitez de placer des objets sur le panneau d'affichage, qu'il soit ouvert ou fermé. Arrêtez l'ordinateur ou passez en mode veille avant de refermer le panneau d'affichage.

"Afin de pouvoir éteindre le système lorsqu'il n'est pas en mode Windows (DOS, test au démarrage POST ou menu de démarrage rapide Quick Boot), activez le commutateur du couvercle. Vous éviterez ainsi d'endommager le système en cas de température excessive. Windows gère le commutateur du couvercle lui-même."

Lorsque l'écran LCD est ouvert, vous pouvez voir plusieurs éléments importants pour l'utilisation de votre ordinateur portable. Chacun de ces éléments est brièvement décrit ci-dessous :



- Loquet de blocage du panneau LCD 1.
- *2*. Écran LCD
- Panneau d'affichage de l'état du système *3*.

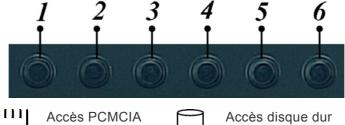







Accès lecteur CD-ROM



Mode verrouillage numérique



Mode verrouillage des majuscules



Mode Arrêt défil

- Commutateur de réseau sans fil 4.
- *5*. Touche Marche/Arrêt/Reprise

6. Touches de raccourcis



Remarque II est à noter que les fonctions multimédia (musique/DVD/TV) ne sont disponibles que lorsque la suite d'applications InterVideo est installée sur le système. Les applications Outlook et Internet Explorer sont automatiquement ajoutées lors de l'installation du système d'exploitation Windows sur votre système.

1.	IJ	Touche musique (lance l'application WinRIP)
2.	DVD	Touche DVD (lance l'application WinDVD)
3.	台	Touche TV (lance l'application WinDVR)
4.	\boxtimes	Touche Outlook Express
5.	i	Touche Internet Explorer

- 7. Clavier
- 8. TouchPad
- 9. Boutons du TouchPad
- 10. Microphone intégré
- 11. Haut-parleurs stéréo

Le panneau avant



- 1. Télécommande à infrarouge
- 2. La touche Arrêt

- 3. La touche Piste précédente
- 4. La touche Lecture/Pause
- 5. La touche Piste suivante
- 6. La touche Réduire le volume
- 7. La touche Augmenter le volume
- 8. La touche Audio DJ

Vous ne pouvez pas utiliser cette touche pour arrêter l'application Windows de Lecteur CD lorsque l'ordinateur portable est en mode d'utilisation normale. Cette application n'est utilisable que lorsque le système est arrêté et qu'il est connecté à l'alimentation secteur.

Le côté gauche



- 1. Connecteur d'alimentation en courant continu (cc)
- 2. Couvercle du port PCMCIA
- 3. Bouton du port PCMCIA
- 4. Ports USB

Voyants LED



1. Charge de la batterie



2. Veille

Ce voyant DEL s'allume lorsque le système est en mode veille.

3. Marche

Remarque Ce voyant DEL s'allume lorsque le système est en marche.

Le côté droit



- 1. Lecteur de carte
- 2. Bouton d'éjection de la carte hors du lecteur

Outre le lecteur de carte, cet ordinateur portable possède une option supplémentaire permettant de conserver les données en cas de panne logicielle ou matérielle et d'assurer une meilleure performance : la technologie RAID.

- 3. Prise de sortie audio (casque)
- 4. Lecteur de disque

Le panneau arrière



- 1. Prise de microphone externe
- 2. Prise d'enceintes avant
- 3. Prise d'enceintes arrière
- 4. Prise d'enceinte centrale et de caisson de basses
- 5. Connecteur de transmission en fibres optiques
- 6. Port de réseau local (LAN)

Pemarque Dans le cas d'une connexion à un réseau local, veuillez utiliser un câble blindé EMI afin de minimiser les interférences lors de la transmission.

7. Le port modem

Toujours débrancher toutes les lignes téléphoniques de leur prise avant de manipuler ou de déconnecter ce matériel. Afin de diminuer les risques d'incendie utilisez uniquement un cordon téléphonique No. 26 AWG, ou un cordon de caractéristiques supérieures.

- 8. Port 1394 "FireWire"
- 9. Ports USB
- 10. Port Microsoft Media Center Edition
- 11. Port S-vidéo
- 12. Port d'écran externe (CRT)
- 13. Entrée télévision par câble




Remarque Avant de brancher le câble dans le connecteur TV

approprié, retirez tout d'abord le capuchon de protection placé sur le connecteur à l'arrière de l'ordinateur, en utilisant un tournevis.

- 14. Orifices de ventilation
- 15. Verrou Kensington

Le panneau inférieur

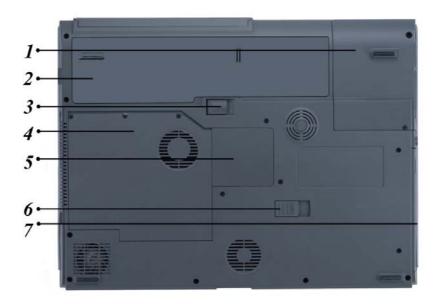

- 1. Disque dur/Lecteur de carte
- 2. Module de batterie
- 3. Loquet de blocage de la batterie
- 4. Emplacement de l'unité centrale
- 5. Compartiment d'extension mémoire
- 6. Loquet de bloquage du lecteur CD-ROM
- 7. Lecteur CR-ROM

Mise en route

Connexion de l'alimentation

Connexion de l'adaptateur secteur

Un adaptateur secteur universel fourni avec votre ordinateur permet de l'alimenter en courant continu et de recharger la batterie. La tension d'entrée de l'adaptateur peut se situer entre 100 et 240 volts, couvrant ainsi les tensions de courant secteur classiques utilisées dans la plupart des pays.

Le cordon d'alimentation de l'adaptateur secteur nécessite l'utilisation d'une prise secteur à trois trous reliée à la terre. Pour connecter l'ordinateur à une alimentation externe :

- Branchez le connecteur de l'adaptateur secteur dans la prise d'entrée en courant continu située à l'arrière de l'ordinateur.
- Connectez le cordon d'alimentation à l'adaptateur secteur puis à une prise secteur.



Attention La meilleure source d'alimentation secteur à utiliser pour votre ordinateur est un onduleur (UPS). A défaut, utilisez une barrette d'alimentation équipée d'un dispositif de protection contre les surtensions. N'utilisez pas de cordon de raccordement de qualité inférieure, car cela pourrait provoquer des dommages à votre ordinateur. L'ordinateur est livré avec son propre adaptateur secteur. N'utilisez pas un adaptateur secteur différent pour alimenter votre ordinateur.

Lorsque cela est possible, laissez l'adaptateur secteur branché à l'ordinateur portable, afin de recharger la batterie.

Attention Ne jamais arrêter ou réinitialiser votre ordinateur lorsque l'unité de disque dur ou de disquette est utilisé et lorsque l'icône d'état de ces unités est allumée; cela pourrait provoquer la perte ou la destruction de vos données. Attendez toujours au moins 5 secondes après avoir arrêté votre ordinateur avant de le redémarrer ; L'arrêt et la mise en route trop rapprochés de l'ordinateur peut endommager les circuits électriques de celuici

Mise en marche de votre ordinateur portable

Mettez votre ordinateur portable en marche en appuyant sur le bouton Marche. Pour cela maintenez le bouton pendant une à deux secondes, puis relâchez-le. L'autotest de démarrage (POST) s'exécute alors.

Lorsque l'autotest de démarrage est achevé, l'ordinateur exécute le programme de démarrage en copiant des fichiers du disque dur vers la mémoire. Si votre système d'exploitation (tel que Windows XP.... etc.) est installé, il doit démarrer automatiquement.

Pour arrêter votre ordinateur portable, enregistrez d'abord vos travaux en cours et fermez toutes les applications, puis sélectionnez "Arrêter l'ordinateur". Une boîte de dialogue s'affiche, cliquez sur le bouton "Arrêter" afin d'arrêter votre ordinateur.

Remarque Si votre ordinateur est bloqué et que vous ne pouvez pas l'arrêter en suivant la procédure ci-dessus, appuyez sur le bouton de mise en marche pendant 4 à 6 secondes afin de forcer l'arrêt.

Utilisation avec la batterie

Votre ordinateur est fourni avec un module de batterie rechargeable qui vous permet d'utiliser l'ordinateur sans le connecter à une alimentation externe. Lorsque la batterie est complètement chargée, vous pouvez utiliser l'ordinateur pendant environ 2.5 heures dans les conditions suivantes :


- La batterie est initialement complètement chargée
- Aucun périphérique n'est installé.
- Les unités de disquette et de CD-ROM ne fonctionnent pas plus que 10% du temps d'utilisation.

distributeur agréé. Toutes les batteries ne sont pas identiques et ne doivent pas être considérées comme tel. L'utilisation d'une batterie non homologuée peut provoquer des dommages importants à l'ordinateur, ainsi qu'à vous-même en raison d'émissions toxiques.

Mise en place et retrait d'un module de batterie

Lorsque vous déballez votre ordinateur, le module de batterie est normalement déjà installé dans celui-ci. Dans le cas contraire, veuillez suivre les indications ci-dessous :

- **1.** Retournez l'ordinateur à l'envers avec le panneau avant en face de vous et placez-le sur une surface stable et plane.
- 2. Engagez le module de batterie en l'inclinant par rapport à l'emplacement. Le bord frontal du module doit glisser dans les rainures du boîtier de l'ordinateur.
- **3.** Abaissez doucement le module de batterie dans son compartiment et poussez-le jusqu'à ce que le module se clique et soit verrouillé

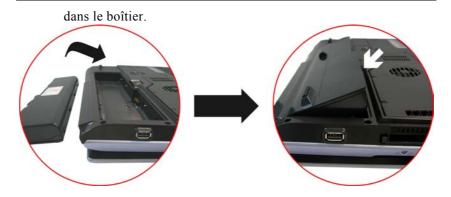

Pour retirer le module de batterie :

- **1.** Arrêtez l'ordinateur et débranchez l'adaptateur secteur. Refermez le panneau LCD puis retournez l'ordinateur à l'envers et placez-le sur une surface stable et plane.
- **2.** Soulevez le loquet de déblocage pour libérer le module de batterie de son emplacement. A ce point, le module de batterie est légèrement incliné par rapport à son compartiment.
- **3.** Maintenez la batterie avec un doigt et sortez-la de son compartiment.



Charge de la batterie

Le module de batterie installé se recharge à chaque fois que l'ordinateur est connecté à un adaptateur secteur branché à une prise secteur alimentée.

Il est conseillé de décharger complètement la batterie de temps à autre afin de maintenir ses performances au maximum.

Utilisation de l'ordinateur Portable

Réglages de l'écran d'affichage LCD

Les paramètres d'affichage de l'écran LCD peuvent être ajustés au moyen des raccourcis clavier suivants.

TOUCHES	FONCTIONS
[Fn] + [F7]	Diminue la luminosité.
[Fn] + [F8]	Augmente la luminosité.
[Fn] + [F10]	Utilisez ce raccourci clavier pour agrandir la zone d'affichage de votre écran ou pour lui rendre sa taille originale.
[Fn] + [F12]	Ce raccourci clavier permet de permuter l'affichage entre l'écran intégré LCD, Moniteur CRT uniquement, Affichage simultané sur l'écran LCD et le moniteur CRT, Affichage simultané sur l'écran LCD et TV uniquement, Affichage simultané sur l'écran LCD/l'écran TV et le moniteur CRT.

Entretien de l'écran LCD

Les écrans LCD sont des dispositifs délicats qui nécessitent une manipulation attentive. Veuillez observer les précautions suivantes :

- Lorsque vous n'utilisez pas votre ordinateur, laissez l'écran LCD fermé de manière à le protéger de la poussière.
- Si vous avez besoin de nettoyer votre écran LCD, utilisez un tissu moelleux et essuyez doucement la surface de l'écran.
- Ne placez pas vos doigts ou un objet pointu directement sur la

surface et ne vaporisez jamais de produit nettoyant sur celle-ci.

 N'appuyez pas sur la surface de l'écran et ne déposez pas d'objets sur le couvercle lorsqu'il est fermé. Cela pourrait rompre ou endommager l'écran LCD.

Affichage externe CRT

Vous pouvez brancher un moniteur externe au moyen du connecteur CRT à 15 broches.

- LCD uniquement
- Moniteur CRT uniquement
- Affichage simultané sur l'écran LCD et le moniteur CRT
- Affichage simultané sur l'écran LCD et le TV uniquement
- Affichage simultané sur l'écran LCD/l'écran TV et le moniteur CRT

Vous pouvez passer de l'une à l'autre de ces configurations au moyen du raccourci clavier [Fn] + [F12].

Présentation du clavier

Le clavier de votre ordinateur portable utilise une présentation classique AZERTY avec l'ajout de touches de fonction spéciales et d'un pavé numérique intégré facilitant la saisie importante de nombres. Votre clavier est compatible avec Windows 98 et possède les deux touches spécifiques à Windows.

Grâce à ces touches "Windows 98", vous pouvez accéder à la plupart des fonctionnalités de Windows 98 gagner du temps dans leur utilisation..

Les touches de fonction (F1-F12) situées sur la rangée supérieure du clavier ont plusieurs rôles et permettent d'exécuter différentes tâches en fonction de l'application que vous exécutez.

Les touches de direction (situées dans le coin inférieur droit de votre clavier) et les touches [PgUp], [PgDn], [Origine] et [Fin] (situées le long du côté droit du clavier) vous permettent de déplacer le curseur actif de l'ordinateur vers différents emplacements de l'écran ou du document.

Le pavé numérique intégré consiste en 15 touches qui rendent la saisie importante de nombres plus aisée. De même que la touche [Num Lock], ces touches sont marquées en bleu. La valeur numérique attribuée aux touches est située en haut à droite de celles-ci.

Lorsque le pavé numérique est activé, l'icône NumLock s'affiche. Le pavé numérique s'active en appuyant sur le raccourci clavier [Fn] + [NumLk]. Lorsqu'un clavier externe est connecté, l'action sur la touche NumLock d'un des deux claviers a pour effet d'activer/désactiver le pavé numérique des deux claviers à l'unisson.

Pour désactiver le pavé numérique de l'ordinateur portable tout en maintenant le pavé numérique du clavier externe activé, utilisez le raccourci clavier [Fn] + [NumLk] sur le clavier de l'ordinateur portable.

Les fonctions des touches de raccourci du clavier

TOUCHES	FONCTION(S)			
Bouton Marche	Appuyez sur ce bouton pour accéder/sortir du mode de suspension ou maintenez-le enfoncé pendant plus de 4 secondes pour arrêter le système.			
Touche Internet Explorer	Cette touche permet d'ouvrir directement Internet Explorer.			
Touche Outlook Express	Cette touche permet d'ouvrir directement l'application Microsoft Outlook et d'envoyer/recevoir vos messages électroniques.			
[Fn] + [F2]	Ce raccourci clavier permet d'activer/désactiver le volume de sortie.			
[Fn] + [F3]	Diminue le volume du haut-parleur.			
[Fn] + [F4]	Augmente le volume du haut-parleur.			
[Fn] + [F5]	Enabled ou Disabled Touchpad			
[Fn] + [F7]	Diminue la luminosité.			
[Fn] + [F8]	Augmente la luminosité.			
[Fn] + [F10]	Utilisez ce raccourci clavier pour agrandir la zone d'affichage vidéo ou			


TOUCHES	FONCTION(S)				
	pour lui rendre sa taille d'origine.				
[Fn] + [F12]	Ce raccourci clavier permet de permuter l'affichage entre l'écran intégré LCD, Moniteur CRT uniquement, Affichage simultané sur l'écran LCD et le moniteur CRT, Affichage simultané sur l'écran LCD et TV uniquement, Affichage simultané sur l'écran LCD/l'écran TV et le moniteur CRT.				

Lancer Boutton

TOUCHES	FONCTION(S)
Boutton Music	(Lancer le programme WinRIP) Utiliser cette touches pour jouer de la musique
Boutton DVD	(Lancer le programme WinDVD) Utiliser cette touche pour regarder les films DVD
Boutton TV	(Lancer le programme WinDVR) Utiliser cette touche pour regarder la TV
Boutton Outlook Express	Utiliser cette touche pour lancer le programme Microsoft's Outlook et d'envoyer/recevoir les couriels
Boutton Internet Explorer	Utiliser cette touche pour lancer le programme Internet Explorer

Le TouchPad

Le TouchPad est un pavé électronique tactile situé juste en bas de votre clavier. Vous pouvez faire glisser un doigt sur sa surface pour déplacer le curseur. Vous pouvez également utiliser les touches situées en bas du TouchPad comme boutons gauche et droit de la souris.

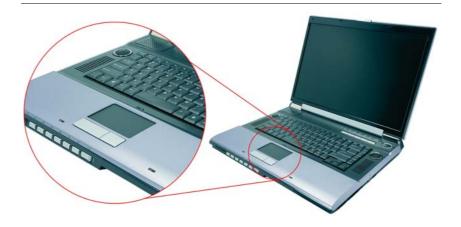

Précautions concernant le TouchPad

Le TouchPad est un dispositif sensible à la pression. Veuillez prendre les précautions suivantes :

- Ne laissez pas le TouchPad en contact avec de la saleté, un liquide ou un corps gras.
- N'utilisez pas le TouchPad avec des doigts sales.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le TouchPad ou sur les touches du TouchPad.

Vous pouvez utiliser le TouchPad avec des applications Microsoft Windows ainsi qu'avec d'autres applications.

Connexion d'un dispositif externe de pointage

Le système autorise l'emploi d'un seul dispositif de pointage, qu'il soit interne ou externe.

Stockage et récupération de données

Le stockage et la récupération de données sont parmi les taches les plus essentielles que vous aurez à effectuer lors de l'utilisation de votre ordinateur. Celui-ci est équipé d'une unité de disque dur (HDD). Le disque dur est amovible, ce qui permet de maintenir facilement votre matériel à jour.

Le lecteur de disquette

Votre ordinateur portable est équipé d'un module amovible de lecteur de disquette haute-densité de type 3,5 pouces. Il est dénommé lecteur A par le système d'exploitation.

Le lecteur de CD-ROM/DVD-ROM/Combo

Caractéristiques du module de CD-ROM/DVD-ROM/Combo

Les caractéristiques du lecteur de CD-ROM/DVD-ROM/Combo sont décrites ci-dessous :

- La fonction de lecture audio vous permet d'écouter vos CD audio.
- Bouton d'insertion/éjection sur le panneau frontal
- Supporte les types de CD suivants : CD-DA, CD-ROM mode 1 et mode 2, Multi-Session Photo CD™, CD-I/Vidéo CD (pcs.)
- Faible consommation électrique
- Hauteur 12,7mm

Précautions pour la manipulation de disques CD-ROM/DVD-ROM/Combo

- Tenez toujours un disque par les bords, en évitant de toucher la surface.
- Utilisez un tissu doux, propre et sec pour ôter la poussière, les salissures ou les empreintes de doigts. Essuyez le disque en allant du centre vers le bord extérieur.
- N'écrivez pas et ne placez pas d'objets sur la surface du disque.
- Conservez les disques dans un lieu frais et sec.
- N'utilisez pas de benzène ou de diluant, ainsi que des produits nettoyants détersifs. Utilisez uniquement les kits de nettoyage pour CD-ROM.
- Ne pliez pas les disques et évitez de les laissez tomber.

Chargement d'un disque

Pour lire un disque CD, veuillez suivre les instructions ci-dessous :

- **1.** Appuyez sur le bouton d'éjection de CD-ROM/DVD-ROM/Combo situé sur le tiroir du lecteur CD. Tirez ensuite le tiroir complètement vers l'extérieur.
- 2. Prenez le CD-ROM par la circonférence extérieure en vous assurant que la surface brillante soit orientée vers le bas (la face sans étiquette ou écriture lisible). Placez soigneusement le CD-ROM sur le tiroir, puis poussez doucement le disque vers le bas jusqu'à ce qu'il se bloque en position (clic) sur l'anneau central.
- 3. Repoussez le tiroir vers l'intérieur du lecteur.

Pour retirer un disque, effectuez les opérations suivantes :

- Vérifiez le voyant LED et assurez-vous que le système ne soit pas en train d'accéder au lecteur de CD-ROM/DVD-ROM/Combo.
- Pressez sur le bouton d'éjection et faites sortir le tiroir jusqu'à bout de course.
- Prenez soigneusement le CD par sa circonférence extérieure et tout en appuyant sur l'anneau central – retirez le CD-ROM/DVD-ROM/Combo du tiroir.

Remarque N'introduisez aucun corps étranger dans le tiroir de disque. Si vous rencontrez des difficultés lors de l'éjection d'un CD, dépliez une attache trombone, (ou utilisez une épingle ou une fine tige métallique) et insérez-la dans le trou d'éjection de secours situé sur le côté droit du panneau frontal. Le tiroir disque doit alors s'ouvrir immédiatement. Cette procédure peut aussi être utilisée pour retirer un CD du lecteur lorsque l'ordinateur portable est arrêté.

Retrait du lecteur de CD-ROM/DVD-ROM/Combo



- **1.** Poussez le loquet de libération du lecteur dans le sens de la flèche, comme indiqué sur le schéma.
- **2.** Retirer le lecteur de CD-ROM/DVD-ROM/Combo de son compartiment.

Cartes PCMCIA et ports d'extension

L'ordinateur portable possède un port d'extension PCMCIA conçu pour recevoir une carte PC de type II.

Insertion d'une carte PCMCIA

L'ordinateur émet un son de hauteur moyenne suivi d'un son plus haut lorsqu'une carte PC est insérée.

Lorsque vous éjectez une carte, l'ordinateur émet un son haut suivi d'un son moyennement élevé.

Vous pouvez insérer une carte PC aussi bien lorsque l'ordinateur est en *Marche* que lorsqu'il est *Arrêté*.

Veuillez suivre les instructions ci-dessus pour insérer une carte PCMCIA :

- **1.** Tenez la carte PCMCIA avec la face portant une flèche en haut et le côté connecteur orienté vers l'emplacement pour carte PC de votre ordinateur.
- 2. Alignez le connecteur de la carte avec l'emplacement PCMCIA et faites glisser la carte dans celui-ci jusqu'à ce qu'elle soit bloquée en bout de course. Le système émet alors un bip pour indiquer qu'il a détecté la carte PC.

Pour retirer une carte PC, poussez une fois sur le bouton d'éjection, celui-ci sort alors de son emplacement initial. Poussez à nouveau sur le bouton pour éjecter la carte PCMCIA.

Remarque Lors de l'insertion d'une carte PC de type II, veuillez vérifier que le connecteur soit correctement inséré dans la prise. Avant d'éjecter une carte PC, vérifiez que le système ne soit pas en train d'y accéder.

Par exemple, si le message "Erreur d'interdiction d'écriture sur le lecteur x" s'affiche, l'utilisateur devra changer la position du commutateur d'interdiction d'écriture sur la carte mémoire. Pour modifier la position du commutateur, (a) éjectez la carte, (b) changez la position du commutateur et (c) réintroduisez la carte.

Attention Toujours débrancher toutes les lignes téléphoniques de leur prise avant de manipuler ou de déconnecter ce matériel. Pour diminuer les risques d'incendie, utilisez uniquement un cordon téléphonique No. 26 AWG, ou de type supérieur.

Modes d'économie d'énergie

Cette section contient des informations relatives à l'alimentation de l'ordinateur portable, incluant l'adaptateur secteur, le module de batterie, la charge de la batterie, ainsi que des conseils permettant de maintenir les capacités de la batterie.

Le système d'alimentation est composé de deux parties : l'adaptateur secteur et le module de batterie. L'adaptateur secteur convertit le courant alternatif fournit par une prise secteur en courant continu nécessaire pour alimenter l'ordinateur.

L'alimentation par batterie

Un module de batterie complètement chargée permet une utilisation d'environ 2.5 heures (Prescott 2.8 GHz CPU, Modes d'économie d'énergie), ceci dépendant de la configuration de votre ordinateur (au moyen de PowerNow) ainsi que des applications exécutées. La durée de vie de la batterie peut être augmentée au moyen des fonctions de gestion de l'alimentation.

Avant d'utiliser votre ordinateur pour la première fois avec l'alimentation par batterie, vérifiez l'icône d'état de la batterie sur la barre d'outils de Windows, afin de vous assurer que celle-ci est complètement chargée.

Voir État de la batterie plus loin dans cette section pour une description et des explications détaillées au sujet de l'icône d'état de la batterie. La charge de la batterie demande environ 4 heures lorsque le système est à l'arrêt. Si possible, rechargez toujours la batterie complètement.

Retrait du module de batterie

Pour retirer le module de batterie de son compartiment, reportez-vous au Chapitre 4, *Mise en place et retrait d'un module de batterie*.

Préparation du module de batterie pour la première utilisation

Avant d'utiliser le module de batterie pour la première fois, le circuit intégré "Smart Battery" situé dans le module de batterie doit être étalonné afin de recevoir des informations exactes concernant la durée de vie de la batterie.

Pour étalonner le module de batterie, veuillez suivre les indications suivantes :

• Insérez la batterie dans son compartiment et démarrez l'ordinateur portable. Si la batterie est complètement déchargée, passez à l'étape

suivante.

Sinon, laissez la batterie se vider jusqu'à ce que les signaux sonores (bips) de batterie très faible soient émis.

Le système entrera alors automatiquement en mode de suspension.

- Arrêtez l'ordinateur. Branchez l'adaptateur secteur et laissez la batterie se recharger complètement. Lorsque le voyant de recharge de la batterie s'éteint, celle-ci est alors complètement rechargée.
- Démarrez l'ordinateur, laissez la batterie se vider jusqu'à ce que les signaux sonores (bips) de batterie très faible soient émis.

 Le système entrera alors automatiquement en mode de suspension.

 Vous pouvez alors connecter l'adaptateur secteur.
- Le module de batterie est maintenant correctement étalonné.

En général, l'utilisation de la batterie jusqu'à ce que l'apparition des signaux de batterie faible, suivi de la recharge totale de la batterie à chaque fois (cycle de décharge/recharge complet) permet d'obtenir des informations justes au niveau de la jauge de batterie.

Recharge automatique de la batterie

Vous pouvez recharger automatiquement la batterie en utilisant l'adaptateur secteur. La durée de charge est d'environ 3 heures lorsque l'ordinateur portable est arrêté.

Le tableau suivant récapitule les modes de charge :

Mode de charge	Durée de charge				
Rapide	4 heures lorsque l'ordinateur est arrêté ou en mode de suspension. Pour cela la température ambiante ne doit pas dépasser 25°C.				
Pré-charge	Une pré-charge est appliquée au module de batterie Li-lon.				

État de la batterie

Le Panneau de configuration de Windows ME/Windows 2000 dispose d'une appelette qui affiche une icône dans la barre des tâches de Windows, indiquant si l'ordinateur fonctionne avec l'alimentation de la batterie ou grâce à l'adaptateur secteur.

Cette appelette affiche également une jauge qui indique la charge restante de la batterie.

Signal de batterie faible

Lorsque la charge de la batterie atteint l'état de "Batterie faible", il reste environ 10 à 15 minutes d'utilisation de l'ordinateur.

Un signal sonore est alors émis toutes les 1,5 secondes, pour vous avertir de cet état. Lorsque la charge de la batterie atteint l'état de "Batterie très faible", le signal sonore s'accélère.

Votre batterie permet alors une utilisation de l'ordinateur pendant 1 à 2 minutes. Vous devez enregistrer vos données en cours ou brancher l'adaptateur secteur immédiatement, sans quoi vous pourriez perdre ces données.

Signal sonore	Indication
Bip continu toutes les 1,5 secondes	Batterie faible: Indique que la charge restante de la batterie permet entre 10 et 15 minutes d'utilisation de l'ordinateur.
Accélération des bips	Batterie très faible: Indique que la charge restante de la batterie permet entre 1 et 2 minutes d'utilisation de l'ordinateur. Enregistrez votre travail et arrêtez l'ordinateur, ou branchez l'adaptateur secteur.

Lorsque la charge restante de la batterie ne permet qu'une minute d'utilisation, l'ordinateur portable passe en mode de suspension sur disque et s'arrête. Branchez l'adaptateur secteur et réveillez l'ordinateur afin d'enregistrer votre travail.

Batterie d'alimentation de l'horloge en temps réel

Une petiote batterie intégrée alimente le système pour maintenir certaines informations lorsque l'ordinateur est arrêté.

Si l'ordinateur reste arrêté pendant une longue période, cette batterie se vide et les informations système sont alors perdues. de manière incorrecte. Remplacez la batterie par une batterie du même type ou par une batterie équivalente recommandée par le fabricant. Débarrassez-vous des batteries usagées en respectant les recommandations du fabricant. Ne retirez jamais un module de batterie lorsque l'ordinateur est en marche, cela pourrait provoquer des pertes de données au moment où l'alimentation du système est interrompue.

Redémarrage de l'ordinateur

Après l'installation d'un logiciel, il se peut qu'un message vous demande de redémarrer l'ordinateur, afin de charger le nouvel environnement d'utilisation. Pour **redémarrer** le système, appuyez simultanément sur les touches [Ctrl] + [Alt] + [Suppr]. Cette opération s'appelle également un "démarrage à chaud".

Cette combinaison de touches agit comme une réinitialisation logicielle lorsque vous rencontrez un problème d'ordre matériel ou logiciel qui bloque le système.

Si cette combinaison de touches ne permet pas d'arrêter le système, vous pouvez redémarrer l'ordinateur au moyen du bouton Marche. Dans le cas où le système reste bloqué pour une certaine raison, l'action sur ce bouton permet d'arrêter l'ordinateur.

Réglage de la luminosité

Pour ajuster la luminosité de l'écran LCD, appuyez sur (et maintenez enfoncée) la touche [Fn] située en bas à gauche du clavier et appuyez sur la touche [F7] afin de réduire la luminosité, ou sur la touche [F8] pour augmenter celle-ci.

Fonctions Principales

Votre ordinateur est conçu pour une utilisation mobile efficace. De plus, il possède également la puissance suffisante pour être utilisé comme ordinateur de bureau. Ce chapitre traite des fonctions de votre ordinateur portable qui sont typiques des systèmes de bureau.

Audio

Le système audio Multimédia

Les caractéristiques audio intégrées de votre ordinateur portable vous permettent de bénéficier dune large gamme de logiciels multimédia d'éducation et de loisirs. L'ordinateur est équipé de deux haut-parleurs stéréo intégrés, d'un microphone et de ports d'entrée audio pour des unités audio externes.

Un microphone externe peut être connecté au moyen de la prise d'entrée microphone. Haut-parleurs externes ou un casque peuvent être connectés à la prise de sortie audio de l'ordinateur portable

Des périphériques audio externes peuvent être connectés à la prise d'entrée ligne (Line in). Toutes les fonctionnalités audio sont commandées par logiciel. Le système audio multimédia de l'ordinateur portable possède les caractéristiques suivantes :

- Compatibilité avec le système audio Windows
- Fonctionnement en mode Duplex
- Filtrage dynamique pour réduire le niveau de bruit et la distorsion
- Lecture audio numérisée 16-bits
- Microphone intégré pour faciliter l'enregistrement
- Parleurs stéréo intégrés
- Enregistrement audio numérisé via le microphone intégré ou par

toute source externe.

Commande du volume audio

Le volume audio de l'ordinateur peut être commandé au moyen de raccourcis clavier : Les raccourcis clavier [Fn] + [F3] et [Fn] + [F4] permettent respectivement de diminuer et d'augmenter le volume de sortie audio.

Logiciel audio

Votre ordinateur portable est équipé d'un système audio intégré qui vous permet de profiter d'une haute qualité de reproduction audio via les haut-parleurs intégrés ou encore par des parleurs externes connectés au port de sortie audio.

Enregistrement audio

Votre ordinateur portable vous permet d'effectuer des enregistrements audio au moyen d'un microphone relié à la prise micro située à l'arrière du boîtier de l'ordinateur.

Veuillez consulter l'Aide de Windows ainsi que les services d'assistance pour obtenir plus d'informations au sujet de l'utilisation des différents dispositifs d'enregistrement audio.

Pour ajuster les paramètres audio, cliquez sur l'icône "volume" située en bas à droite de l'écran. Dans la fenêtre de contrôle du volume, cliquez sur le bouton "avancé", puis cochez l'élément "ampli microphone".

Lecture de fichiers audio

Votre ordinateur peut lire des fichiers audio enregistrés au format MIDI, WAVE ou MP3. Consultez l'Aide ainsi que le service d'assistance de Windows pour obtenir des informations détaillées sur les différentes fonctions de Media Player.

Haut-parleurs et microphone externes


Le système audio permet d'obtenir un son de haute qualité au moyen de haut-parleurs externes, ainsi que de capter et de traiter le son provenant d'un microphone externe ou d'une autre source audio externe.

Connexion d'unités périphériques

Vous pouvez ajouter toute une gamme de périphériques externes à votre ordinateur afin d'augmenter ses possibilités. Par exemple, vous pouvez ajouter une souris, un modem ou une imprimante.

L'ordinateur est équipé de plusieurs ports d'interface, tels que le port parallèle EPP (imprimante), un port série et des ports USB. Ces ports sont destinés à relier des unités périphériques à votre ordinateur.

Connectez les unités périphériques aux ports d'interface de votre ordinateur de la manière indiquée ci-dessous :

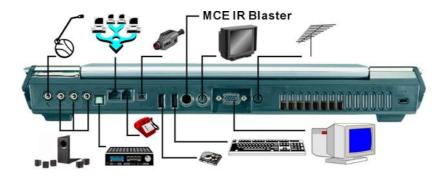

Configuration de l'interface BIOS

Introduction

Le programme de configuration du BIOS (Basic Input and Output System) est un utilitaire piloté par menu, qui vous permet d'effectuer des modifications dans la configuration du système et d'adapter celuici au matériel installé, ou de modifier les performances de l'ordinateur. Lorsque l'ordinateur portable est démarré, le système est alors configuré avec les valeurs stockées dans la mémoire CMOS. Grâce à des menus d'utilisation aisée, vous pouvez configurer des éléments et des paramètres tels que :

- Disques durs et périphériques
- Ordre chronologique des unités de démarrage
- Protection par mot de passe

Les paramètres définis au moyen de l'utilitaire de configuration du BIOS affectent directement la manière avec laquelle l'ordinateur fonctionne.

Navigation dans le menu de configuration du BIOS

Le programme de configuration a été conçu pour rendre son utilisation la plus aisée possible.

Si vous modifiez accidentellement un paramètre et que vous ignorer comment revenir l'état d'origine, le programme de configuration possède une touche de raccourci qui vous permet de revenir à la valeur précédente.

Accès au programme de configuration du BIOS

Pour accéder au programme de configuration du BIOS, appuyez sur la touche ÉCHAP immédiatement après que l'ordinateur ait effectué l'autotest de démarrage (POST).

Aide spécifique

Sur le côté droit du menu de configuration se trouve une zone nommée "Item Specific Help" (aide spécifique). Cette zone énumère les raccourcis de navigation ainsi que les informations spécifiques à l'élément actuellement édité.

La barre de menus

La partie supérieure de l'écran possède une barre de menus avec les sélections suivantes :

Main (Principal) - Utilisez ce menu pour effectuer des modifications à la configuration de base du système.

Advanced (Avancé) - Utilisez ce menu pour activer et modifier les fonctionnalités avancées disponibles sur votre système, tel que le module infrarouge FIR (Fast IrDa).

Boot (Démarrage) - Utilisez ce menu pour configurer l'unité par défaut du système qui sert à repérer et à charger le système d'exploitation lors du démarrage de l'ordinateur.

Security (**Sécurité**) - Utilisez ce menu pour définir un mot de passe. Le mot de passe permet de limiter l'accès à la procédure de démarrage ainsi qu'aux commandes du menu de configuration du BIOS. Exit (Quitter)- Utilisez ce menu pour quitter le menu en cours, ou pour indiquer la manière de quitter le programme de configuration.

Pour accéder aux éléments de la barre de menus, appuyez sur une touche de direction du clavier, droite ou gauche, jusqu'à ce que l'élément souhaité passe en surbrillance.

La barre de légendes

En bas du menu de configuration se trouve une barre de légendes. Les touches de la barre de légendes vous permettent de naviguer parmi les différents menus de configuration. Le tableau suivant énumère les touches de la barre de légendes, ainsi que leurs substitutions et fonctions respectives.

Touche	Substitution	Fonction		
F1		Affiche la fenêtre d'aide générale. Accessible à tout moment dans le BIOS.		
Esc (Échap)		Saute au menu Exit (Quitter) ou retourne au menu Main (Principal) à partir d'un sous-menu.		
		Sélectionne l'élément de menu situé à gauche.		
\rightarrow		Sélectionne l'élément de menu situé à droite.		
↑ ou ↓	Touches de direction	Déplace le curseur vers le haut ou le bas d'un champ à l'autre.		
Tab	Enter	Déplace le curseur vers la position suivante disponible dans le champ.		
Touche		Fait défiler en arrière		
moins (=)		les valeurs du champ en surbrillance.		
Touche		Fait défiler en avant les		
plus (+)		valeurs du champ en		

Touche	Substitution	Fonction
		surbrillance.
Home	PgUp	Déplace le curseur vers le champ situé en haut de la fenêtre.
End	PgDn	Déplace le curseur vers le champ situé en bas de la fenêtre.
F9		Défini les paramètres du menu en cours à leurs valeurs par défaut.
F10		Enregistre et quitte le menu.
Enter		Sélectionne un sous- menu ou affiche une palette d'options pour un champ.

Lancement des sous-menus

Pour appeler un sous-menu, déplacez simplement le curseur pour mettre le champ souhaité en surbrillance et appuyez sur la touche Entrée [Enter]. Utilisez la touche Échap [Esc] pour revenir au menu principal Main.

Aide générale

En plus de la fenêtre d'aide spécifique, le programme de configuration du BIOS offre également un écran d'aide générale (General Help) qui peut être appelé à partir de n'importe quel menu en appuyant simplement sur la touche [F1].

Pour quitter la fenêtre d'aide, appuyez sur la touche Entrée [**Enter**] ou Échap [**Esc**]

Enregistrer les changements et quitter le programme de configuration du BIOS

Reportez-vous à la section de ce chapitre concernant le menu Exit (Quitter) pour obtenir des informations détaillées sur l'enregistrement des changements et la manière de quitter le programme de configuration.

Le menu principal "Main"

Lors de l'accès au programme de configuration du BIOS, l'écran suivant apparaît :

Main Advance Security Boot Exit System Overview Processor	Use [ENTER], [TAB]
	IIse (ENTER) (TAR)
Type : Intel (R) Pentium (R) 4 CPU 2.80GHz Speed : 2800MHz System Memory Size : 512MB System Time [00:18:12] System date [Fri 12/05/2003] Primary IDE Master : [Not Detected]	or [SHIFT-TAB] to select a field. Use [+] or [-] to configure system time. Select Screen
Secondary IDE Master [ATAPI CDROM]	select Screen Select Item Change Field Select Field F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit


Le menu avancé "Advanced"

La sélection de *Advanced* à partir de la barre de menus affiche le menu avancé "Advanced" :

BIOS SETUP UTILITY			
Main Advanced Security Boot Exit			
Advanced Settings	Options for CPU		
WARNING: Setting wrong values in below settings may cause system to malfunctions CPU Configuration			
Quick Boot [Enabled] Quict Boot [Enabled] PS/2 Mouse Support [Auto] Legacy USB Support [Enabled] AUTO DIM Supported [Enabled] A.P.S. Supported [Disabled] Shortcut Key Working With [WinXP MCE]	Select Screen Select Item Enter Go to Sub Screen F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit		

Le menu sécurité "Security"


Le système avancé de sécurité de l'ordinateur vous permet de définir un mot de passe afin d'empêcher l'accès non autorisé aux ressources système, aux données, ainsi qu'à l'utilitaire de configuration du BIOS.

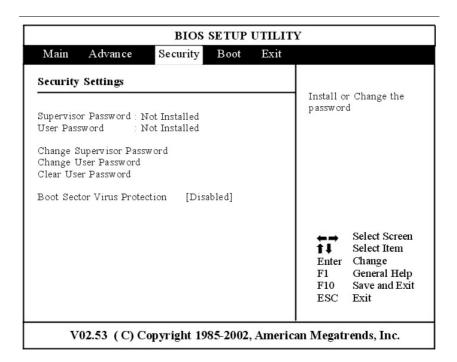

Le menu démarrage "Boot"

Le menu de démarrage "Boot" permet à l'utilisateur de spécifier la séquence selon laquelle l'ordinateur recherche l'unité de démarrage du système.

Vous pouvez également configurer la manière avec laquelle le système démarre. Pour effectuer des changements, sélectionnez *Boot* à partir de la barre de menus. L'écran suivant s'affiche :

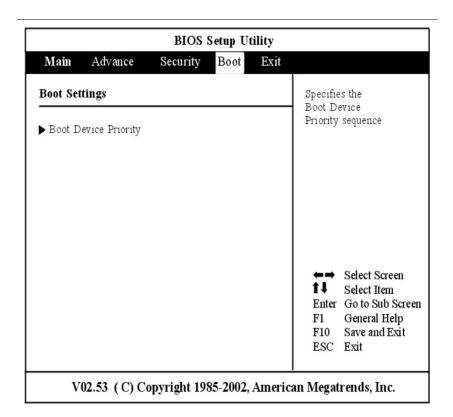

Le menu quitter "Exit"

Après avoir défini tous les paramètres souhaités dans les différents menus du programme de configuration du BIOS, vous devez enregistrer les changements apportés, puis quitter la configuration. Sélectionnez *Exit* dans la barre de menus afin d'afficher le menu suivant :

BIOS Setup Utility					
Main Advance	Security	Boot	Exit		
Exit Options Save Changes and Exit Discard Changes and Ex Discard Changes Load Optimal Defaults Load FailSafe Defaults Battery Calibration	it			Exit syste after savii changes. F10 key of for this of	ng the can be used
				Enter F1 F10 ESC	Go to Sub Screen General Help Save and Exit
V02.53 (C) Co	pyright 198	5-2002, A	meric	an Megati	rends, Inc.

Configuration RAID (en option)

Configuration RAID (en cas de prise en charge par votre système)


RAID est l'acronyme de *Redundant Array of Independent Disks* (Ensemble redondant de disques indépendants), un système qui organise les données sur différents disques durs afin d'assurer une meilleure sécurité des données en cas de défaillance matérielle ou logicielle, et une meilleure performance. Les disques RAID sont fréquemment utilisés sur les serveurs mais ne sont pas toujours indispensables sur les ordinateurs personnels.

Il existe plusieurs niveaux de système RAID.


- **Niveau 0 :** les données de chaque fichier sont réparties sur plusieurs disques, mais pas de façon redondante. Ce niveau permet d'améliorer les performances mais n'assure pas la tolérance aux pannes.
- Niveau 1 : toutes les données sont écrites sur deux disques simultanément.

Pour utiliser l'une des configurations RAID disponibles avec votre système, exécutez les étapes suivantes :


• Mettez en marche votre ordinateur.

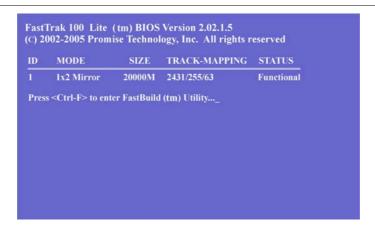

• Appuyez sur la combinaison de touches <Ctrl-F> afin d'accéder à l'option disponible d'installation d'une configuration RAID.

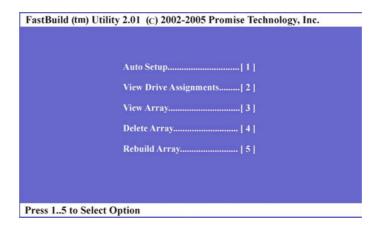

Choisissez une option parmi les cinq proposées.

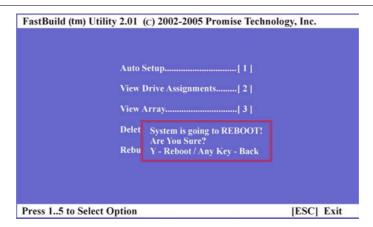

• Appuyez sur la touche "Échap" pour quitter une fois le processus de configuration terminé.

Installation du système d'exploitation

Le disque CD d'utilitaires et de pilotes fourni avec votre ordinateur contient le pilote RAID à installer avant d'exécuter l'installation du système d'exploitation sur l'ordinateur.

- Insérez le disque CD d'utilitaires et de pilotes dans le lecteur CD-ROM de votre ordinateur portable. Copiez le répertoire Driver\RAID*.* sur une disquette.
- Vous devez insérer une disquette dans le lecteur et démarrer l'ordinateur avant de pouvoir copier le pilote sur la disquette.
- Insérez la disquette dans le lecteur et branchez ce dernier à votre ordinateur portable.
- Insérez le disque CD contenant le système d'exploitation dans le lecteur de disque CD-ROM.
- Mettez votre ordinateur en marche et démarrez directement à partir du disque CD contenant le système d'exploitation.



• Suivez les instructions affichées, puis appuyez sur la touche "F6".

Windows Setup


Setup could not determine the type of one or more mass storage devices installed in your system, or you have chosen to normally specify an adapter. Currently, Setup will load support for the following mass storage devices(s):

<none>

- * To specify additional SCSI adapters, CD-ROM drives, or special disk controllers for use with Windows, including those for which you have a device support disk from a mass storage device manufacturer, press S.
- If you do not have any device support disks from a mass storage device manufacturer, or do not want to specify additional mass storage devices for use with Windows, press ENTER.

S=Specify Additional Device ENTER=Continue F3=Exit

 Appuyez sur la touche "S" pour lancer l'installation du périphérique supplémentaire.

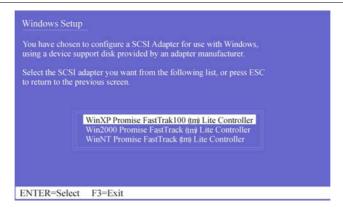

 Appuyez de nouveau sur la touche "Entrée" pour sélectionner le système d'exploitation Win XP afin de l'installer sur votre ordinateur.


Microsoft Edition media Center (en Option)

Windows XP Edition Media Center (MCE)

Windows MCE est un logiciel complet destiné aux ordinateurs de type familial, qui donne la possibilité d'utiliser différentes fonctions de divertissement sur un ordinateur facilement accessible.

Ainsi les utilisateurs peuvent profiter des avantages de Media Center dans leur salle de séjour.

Pour plus d'informations sur les fonctions de MCE, veuillez consulter le Guide de l'utilisateur Windows XP MCE fourni avec le kit de logiciels de votre ordinateur portable.

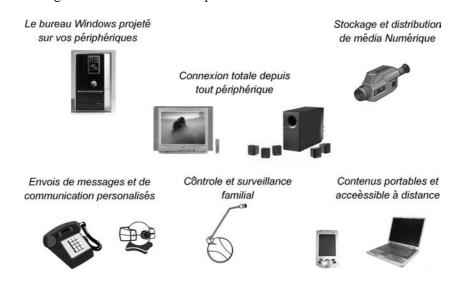

Réglage du son dans l'application MCE


Ces informations ne s'appliquent qu'aux systèmes qui ne supportent l'application MCE que par l'interface de réglage du volume de Windows.

Dans Windows, cliquez sur l'icône représentant un haut-parleur qui se trouve dans le coin en bas à droite de votre écran, et ouvrez la fenêtre de contrôle du volume.




Si vous utilisez l'application "My TV" de MCE


- Cliquez avec le bouton droit de votre souris sur l'icône "Volume" et sélectionnez "Ouvrir le contrôle du volume".
- La fenêtre "Contrôle du volume" apparaît alors.

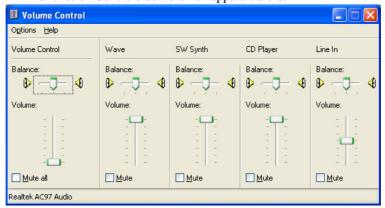

• Cliquez sur l'onglet "Options" et sélectionnez "Propriétés".

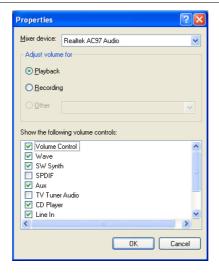

- Dans la fenêtre "Propriétés", activez le contrôle "Aux" et cliquez sur "OK".
- Le contrôle "Aux" est maintenant visible dans la fenêtre "Contrôle du volume".

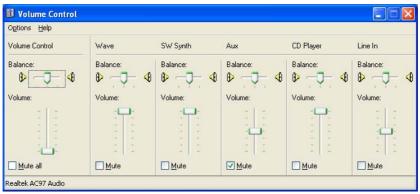

• Cochez la case "Muet" du contrôle "Aux" et fermez la fenêtre.

Si vous utilisez l'application WinDVR d'InterVideo

Suivez les étapes 1 à 5 de la procédure de contrôle du volume cidessus. À l'étape 6, décochez la case "Muet" du contrôle "Aux" et fermez la fenêtre.

Les disques d'utilitaires

Installation automatique avec "AutoRun"

- Suivez une à une les étapes d'installation avec le DVD-ROM pour exécuter l'application "AutoRun", en commençant par sélectionner "Driver Installation" (installation des pilotes).
- Pour exécuter à nouveau l'installation "AutoRun", veuillez vous reporter aux procédures détaillées de l'installation manuelle.

Installation du pilote AGP

- Insérez le disque DVD-ROM contenant les pilotes dans votre lecteur de DVD-ROM.
- D:\Driver\AGP\, cliquez sur "Setup" pour lancer l'assistant d'installation.
- Redémarrez ensuite votre ordinateur une fois l'installation terminée.

Installation des pilotes d'affichage VGA

- Insérez le disque DVD-ROM contenant les pilotes dans votre lecteur de DVD-ROM.
- D:\Driver\VGA\, cliquez sur "Setup" pour lancer l'assistant d'installation.
- Redémarrez ensuite votre ordinateur une fois l'installation terminée.

Installation du pilote audio

- Insérez le disque DVD-ROM contenant les pilotes dans votre lecteur de DVD-ROM.
- D:\Driver\Audio\, cliquez sur "Setup" pour lancer l'assistant d'installation.
- Redémarrez ensuite votre ordinateur une fois l'installation terminée.

Installation du pilote de réseau local (1000/100/10M LAN)

- Insérez le disque DVD-ROM contenant les pilotes dans votre lecteur de DVD-ROM.
- D:\Driver\1GLAN\, cliquez sur "Setup" pour lancer l'assistant d'installation.
- Redémarrez ensuite votre ordinateur une fois l'installation terminée.

Installation du pilote CardReader

- Insérez le disque DVD-ROM contenant les pilotes dans votre lecteur de DVD-ROM.
- D:\Driver\CardReader\, cliquez sur "USB20" pour lancer l'assistant d'installation.
- Redémarrez ensuite votre ordinateur une fois l'installation terminée

Installation du pilote TV Tuner

- Insérez le disque DVD-ROM contenant les pilotes dans votre lecteur de DVD-ROM.
- D:\Driver\TVTuner\, cliquez sur "USB20" pour lancer l'assistant d'installation.
- Redémarrez ensuite votre ordinateur une fois l'installation terminée

Installation du pilote de TouchPad

- Insérez le disque DVD-ROM contenant les pilotes dans votre lecteur de DVD-ROM.
- D:\Driver\Touchpad\Win2KXP\, cliquez sur "Setup" pour lancer l'assistant d'installation.
- Redémarrez ensuite votre ordinateur une fois l'installation terminée.

Installation du pilote de InterVideo (XP)

- Insérez le disque DVD-ROM contenant les pilotes dans votre lecteur de DVD-ROM.
- D:\Utility\InterVideo\, cliquez sur "Setup" pour lancer l'assistant d'installation.
- Redémarrez ensuite votre ordinateur une fois l'installation terminée.

Installation du pilote de InterVideo (MCE)

- Insérez le disque DVD-ROM contenant les pilotes dans votre lecteur de DVD-ROM.
- D:\Utility\InterVideo\, cliquez sur "MCE" pour lancer l'assistant d'installation.
- Redémarrez ensuite votre ordinateur une fois l'installation terminée.

Installation du pilote de MCE TV Filter

- Insérez le disque DVD-ROM contenant les pilotes dans votre lecteur de DVD-ROM.
- D:\Driver\MCEFilterSDK\, cliquez sur "MCEPatch" pour lancer l'assistant d'installation.
- Redémarrez ensuite votre ordinateur une fois l'installation terminée.

Installation manuelle

Pour installer les pilotes manuellement, veuillez suivre pas à pas la procédure décrite pour chaque section, afin d'effectuer une installation correcte.

Installation du pilote de LiteOn/PCTEL Modem

- Insérez le CD-ROM de pilotes dans votre lecteur de CD-ROM/DVD-ROM.
- D:\Driver\MDC\LiteOn\Modem\WinXP\, cliquez sur "Setup" pour lancer l'assistant d'installation.
- Redémarrez ensuite votre ordinateur une fois l'installation terminée.

Installation du pilote de Billionton/SmartLink Modem

- Insérez le CD-ROM de pilotes dans votre lecteur de CD-ROM/DVD-ROM.
- D:\Driver\MDC\Billionton\Modem\Win2KXP\, cliquez sur "Setup" pour lancer l'assistant d'installation.
- Redémarrez ensuite votre ordinateur une fois l'installation terminée.

Installation du pilote de Actiontec(Qcom)/Agere Modem

• Insérez le CD-ROM de pilotes dans votre lecteur de CD-

ROM/DVD-ROM.

- <u>D:\Driver\MDC\QCOM\Modem\Win2KXP\</u>, cliquez sur "Setup" pour lancer l'assistant d'installation.
- Redémarrez ensuite votre ordinateur une fois l'installation terminée.

Installation du pilote de carte MiniPCI Wireless LAN Card

Veuillez suivre les instructions ci-dessous pour installer le pilote de réseau local sans fil (WLAN) :

- Dans le menu "Démarrer", cliquez sur l'icône "Mon ordinateur" puis sur "Afficher les informations système".
- Cliquez sur l'onglet "Matériel" dans la fenêtre "Propriétés système".
- Cliquez ensuite sur l'onglet "Gestionnaire de périphériques".
- Faites un double clic sur "Autres périphériques", puis sur "Contrôleur réseau" et cliquez sur l'onglet "Pilote".
- Cliquez sur l'onglet "Mise à jour du pilote" et sélectionnez l'option "Installation à partir d'une liste ou d'un emplacement spécifié (avancé)", puis cliquez sur "Suivant".
- Sélectionnez l'élément "Inclure cet emplacement dans la recherche", cliquez sur le bouton "Parcourir" et spécifiez l'emplacement D:\Driver\MiniPCI\Qcom_WLAN\LAN_802MIG D:\Driver\MiniPCI\Qcom_WLAN\LAN_802Mr D:\Driver\MiniPCI\Billionton_WLAN\MIWLGRL11G D:\Driver\MiniPCI\Billionton_WLAN\MIWLRP11B D:\Driver\MiniPCI\Intel\2200BG de votre lecteur de CD afin de réaliser la procédure d'installation.

OCOM 802MKG

- Insérez le CD-ROM de pilotes dans votre lecteur de CD-ROM/DVD-ROM.
- D\Driver\MiniPCI\Qcom_WLAN\LAN_802MKG\, cliquez sur "RaLink" pour lancer l'assistant d'installation.
- Redémarrez ensuite votre ordinateur une fois l'installation terminée.

Installation du pilote CardBus


Veuillez suivre les instructions ci-dessous pour installer le pilote CardBus:

- Dans le menu "Démarrer", cliquez sur l'icône "Mon ordinateur" puis sur "Afficher les informations système".
- Cliquez sur l'onglet "Matériel" dans la fenêtre "Propriétés système".
- Cliquez ensuite sur l'onglet "Gestionnaire de périphériques".
- Faites un double clic sur "cartes PCMCIA", puis sur "Contrôleur générique CardBus" et cliquez sur l'onglet "Pilote".
- Cliquez sur l'onglet "Mise à jour du pilote" et sélectionnez l'option "Installation à partir d'une liste ou d'un emplacement spécifié (avancé)", puis cliquez sur "Suivant".
- Sélectionnez l'élément "Inclure cet emplacement dans la recherche", cliquez sur le bouton "Parcourir" et spécifiez l'emplacement D:\Driver\Cardbus\WinXP de votre lecteur de CD pour exécuter le processus d'installation.

Utilitaires VGA


Après avoir redémarré Windows, ouvrez le "Panneau de configuration" et faites un double-clic sur l'icône "Affichage". À partir de la fenêtre "Propriétés de Affichage", sélectionnez l'onglet "Paramètres" et cliquez sur "Avancés" afin d'accéder à la fenêtre "(Multiple Monitors) on ATI MOBILITY RADEON 9600\9700 Series Properties ".

ATI Display (Affichage ATI)

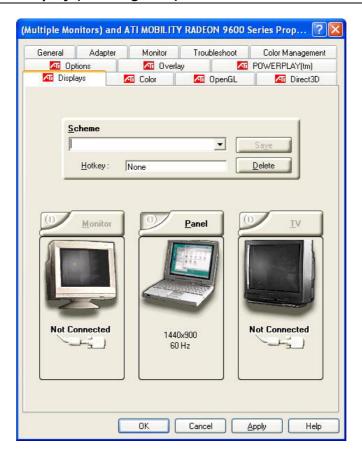


ATI Color (Couleur ATI)

Vous pouvez régler la résolution de votre écran d'affichage.

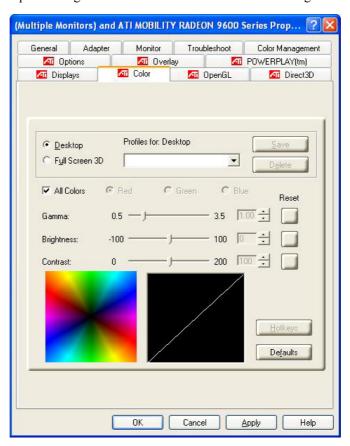


Options ATI

Affiche tous les éléments qui concernent les fonctions liées à ATI.

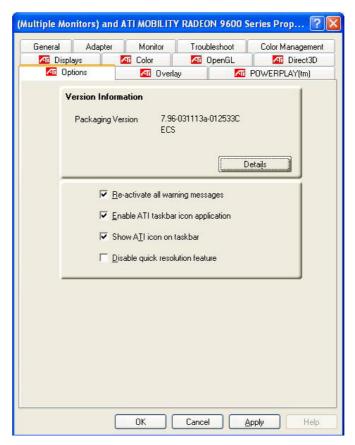

ATI Overlay

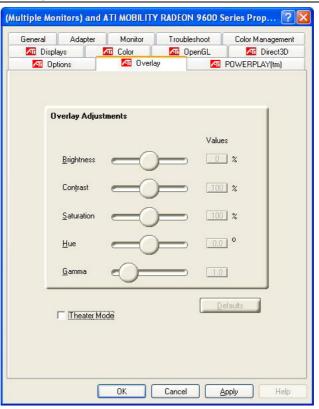


lecture video (en Option)

Le programme utilitaire fourni vous permet d'accéder à toutes les commandes d'affichage ainsi qu'aux options de configuration multimédia. Vous pouvez regarder des vidéos tout en exécutant d'autres applications simultanément. De plus, il est possible de conserver la taille d'affichage vidéo par défaut, de la modifier selon vos préférences, ou encore d'afficher la vidéo en plein écran. Vous pouvez indifféremment vous asseoir en face de votre ordinateur et utiliser les commandes des menus ou de la barre d'outils pour contrôler la lecture vidéo ou le tuner TV, ou bien vous asseoir dans votre canapé et contrôler le système au moyen de la télécommande.

Pour de plus amples informations au sujet de l'utilisation des fonctions de chaque mode sur la télécommande, veuillez consulter le Guide de l'utilisateur de la télécommande.

Utilisation de la télécommande

La télécommande est fournie avec trois logiciels multimédia : WinDVR, WinDVD, et WinRip. Ces logiciels utilisent la même télécommande, les fonctions de chaque touche variant selon le logiciel utilisé.

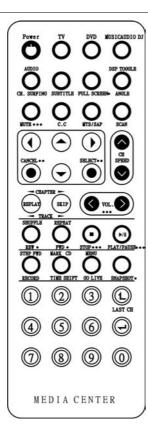

- Touche DVR Appuyez sur la touche DVR si vous souhaitez utiliser le logiciel WinDVR. "WinDVR" permet un enregistrement de haute qualité d'émissions TV sur votre ordinateur.
- Touche DVD Appuyez sur la touche DVD si vous souhaitez utiliser le logiciel WinDVD.
 "WinDVD" utilise la puissance de votre ordinateur pour restituer toute la richesse des titres DVD.
- Touche Music/Audio DJ

Sous Windows – Appuyez sur cette touche pour lancer le logiciel **InterVideo "WinRIP"** et écouter de la musique.


Lorsque le système est arrêté et branché à l'alimentation secteur, appuyez sur cette touche pour lancer l'application audio et écouter votre musique préférée.

WinDVR

Connexion du Câble

Votre ordinateur portable supporte trois standards Vidéo comme: NTSC, PAL et SECAM. Demander à votre revendeur le standard utilisé dans votre région/pays.

- Enlever le convercle sur le connecteur du câble TV à l'arrière de votre ordinateur avec l'aide d'un tournevis.
- Brancher d'un côté le câble à la prise RF de votre ordinateur et de l'autre côté à la prise muralle ou directement à l'antenne..

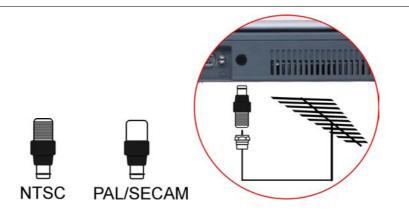


Configuration de la source vidéo



Choisissez PAL, NTSC ou SECAM, selon la norme de la source que vous utilisez. La valeur par défaut est la norme du pays d'achat, et vous ne devriez en principe pas avoir besoin changer ce réglage.

Si vous séjournez à l'étranger, il vous faudra changer la configuration de votre source vidéo. Dans la fenêtre WinDVR, cliquez sur le bouton droit de la souris et sélectionnez Setup (configuration).


Dans la boîte de dialogue Setup, cliquez sur Standard (norme) et descendez jusqu'à la norme correspondant au pays où vous vous trouvez.

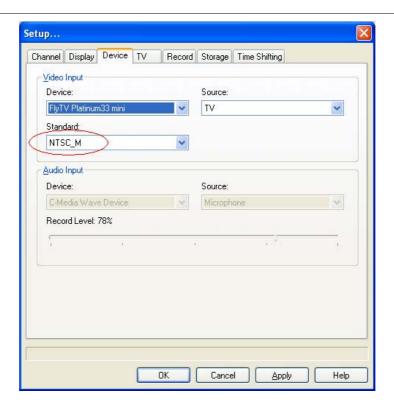

Touche DVR

Appuyez sur la touche DVR pour utiliser le logiciel WinDVR. "WinDVR" permet un enregistrement de haute qualité d'émissions TV sur votre ordinateur.

- TV Lancer le programme WinDVR
- **Channel Surfing** Affiche à l'écran 16 chaînes à la fois, sous forme de miniatures.
- Full screen Affiche l'image TV en plein écran.
- **Mute** Coupe le son ou rétablit le volume sonore à son niveau initial lorsque vous regardez la télévision.

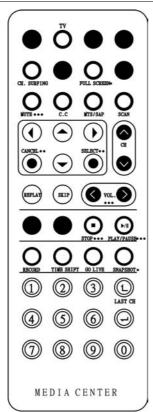


- C.C. (sous-titrage pour malentendants) Affiche le sous-titrage en superposition.
- MTS/SAP Permute les modes audio TV entre mono, stéréo et SAP (Secondary Audio Program).
- Scan (Recherche auto) Recherche et classe automatiquement les chaînes disponibles par sujet.
- Flèche haut/bas Permet de parcourir les options vers le haut ou le bas.
- Flèche droite/gauche Permet de parcourir les options vers la droite ou la gauche.
- Cancel Annule la dernière action.
- Select Affiche le menu contextuel
- CH Up & Down Permet de sélectionner le numéro de chaîne suivant ou précédent parmi les chaînes enregistrées en mémoire.
- **Replay** Lit les émissions enregistrées à partir de la liste.
- **Skip** Permet d'éviter les annonces publicitaires.
- Volume (plus fort/plus faible) Augmente ou diminue le volume sonore du système.
- **Stop** Arrête la fonction actuellement exécutée : enregistrement, lecture, retour, avance, ou pause.
- Play/Pause Permet de lancer la lecture ou de passer en pause.
- **Record** Enregistre les émissions TV sur votre système en les encodant au format MPEG I/II.
- **TimeShift** Permet de mettre en pause la télévision en direct.
- Real Screen (Direct) Revient à l'affichage de l'émission en temps réel.
- **Snapshot** Permet de capturer des instantanés de vos scènes préférées pendant une émission TV.
- **Pavé numérique (0-9)** Permet de sélectionner une chaîne TV par son numéro, compris entre 0 et 9 (et jusqu'à 99 utilisant deux touches).



Touche DVD

Appuyez sur la touche DVD pour utiliser le logiciel WinDVD. "WinDVD" utilise la puissance de votre ordinateur pour restituer toute la richesse des titres DVD.

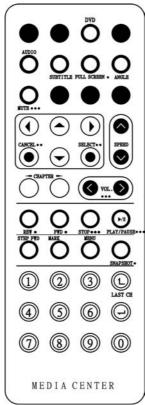

- **DVD** Lancer le programme WinDVD
- **Audio Selection** Permet de choisir la langue audio.
- **Subtitle** Active le sous-titrage.
- **Full screen** Affiche l'image TV en plein écran.
- Angle (Sélection de l'angle de vue) -Permet d'afficher l'angle de vue désiré parmi les choix disponibles.
- Mute Coupe le son ou rétablit le volume sonore à son niveau initial lorsque vous regardez des titres vidéo enregistrés sur disque ou sous forme de fichiers MPEG.
- **Flèche haut/bas** Permet de parcourir les options vers le haut ou le bas.
- Flèche droite/gauche Permet de parcourir les options vers la droite ou la gauche.
- Cancel Annule la dernière action.
- Select Affiche le menu contextual
- CHAPTER (Précédent & Suivant) -Permet de sélectionner le chapitre précédent ou suivant.

- Volume (plus fort/plus faible) Augmente ou diminue le volume sonore du système.
- **REW** Lit le disque en mode "retour rapide".
- **FWD** Lit le disque en mode "avance rapide".
- Stop Arrête la lecture en cours.
- Play/Pause Permet de démarrer ou de mettre en pause la lecture du disque.
- Step Forward En mode pause, cette touche active l'avance image par image.
- **Bookmark** Ajoute un signet à vos scènes favorites.
- Menu Affiche le menu principal du titre DVD en cours.
- SnapShot Permet de capturer un instantané (image fixe) de l'image affichée.
- **Pavé numérique (0-9)** Le pavé numérique permet d'entrer le numéro du chapitre souhaité.

En ce qui concerne l'utilisation de l'application DVD, la touche DVD de la télécommande ne pourra être utilisée que si l'application WinCinema d'InterVideo a été correctement installée sur votre ordiateur. Si votre ordinateur est équipé avec Windows XP Edition Media Center, vous devez utiliser la télécommande Microsoft fournie.


Pour choisir d'utiliser l'une ou l'autre de ces applications, accédez à l'utilitaire de configuration du BIOS et ouvrez le menu "Advanced". Dans l'option "Shortcut Key Working With" (affectation du raccourci clavier"), choisissez "InterVideo" si seule cette application est prise en charge, ou "WinXP MCE" si Windows XP Edition Media Center est installé sur votre ordinateur.



Limitation pour la lecture de DVD

Cet ordinateur portable peut être branché sur un périphérique externe, tel qu'un moniteur ou téléviseur. Ouvrez le « Panneau de configuration »et double-cliquez sur l'icône « Affichage ». Cliquez ensuite sur l'onglet « Configuration » de la fenêtre « Propriétés de l'affichage », puis sur le bouton « Avancées », pour accéder à la fenêtre « (Multiple Monitors) on ATI MOBILITY RADEON 9700 Series Properties » (Propriétés Moniteurs multiples des cartes ATI MOBILITY RADEON 9700).


Cliquez sur l'onglet « Displays » (périphériques d'affichage) pour choisir le périphérique d'affichage principal parmi le moniteur, le téléviseur et l'écran du portable pour la lecture de DVD.

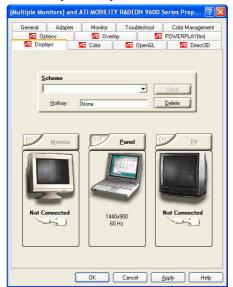

D'origine, le pilote d'affichage choisit l'écran du portable comme périphérique d'affichage principal. Lorsque le périphérique d'affichage principal est l'écran du portable, l'image vidéo ne s'affichera pas sur le moniteur ou le téléviseur. Pour afficher l'image vidéo sur le moniteur ou le téléviseur, choisissez le moniteur ou le téléviseur comme périphérique d'affichage principal.


Touche "Music"

Lorsque vous appuyez sur la touche Music, deux boutons "WinRip" s'affichent à l'écran.

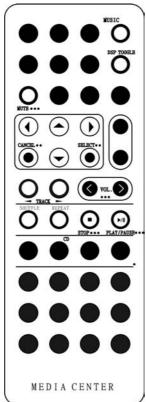

- Music Lancer le programme WinRIP
- Mute Coupe le son ou rétablit le volume sonore à son niveau initial lorsque vous écoutez de la musique.
- Flèche haut/bas Permet de parcourir les options vers le haut ou le bas.
- Flèche droite/gauche Permet de parcourir les options vers la droite ou la gauche.
- Cancel Annule la dernière action.
- Select Affiche le menu contextuel
- Track (Précédente & Suivante) Lit la piste précédente ou suivante de la liste.
- Volume (plus fort/plus faible) -Augmente ou diminue le volume sonore du système.
- **Shuffle** Lit les pistes selon un ordre aléatoire.
- **Repeat** Répète la piste en cours ou toutes les pistes de la liste.
- **Stop** Arrête la lecture.
- Play/Pause Permet de lancer la lecture d'une piste ou de passer en pause.

Touche Audio DJ

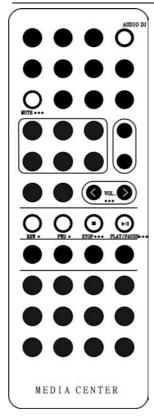

- Audio DJ Lancer le programme Audio DJ. Cette application n'est utilisable que lorsque le système est arrêté et connecté à l'alimentation secteur.
- **Mute** Coupe le son ou rétablit le volume.
- Volume (plus fort/plus faible) -Augmente ou diminue le volume sonore
- **REW** Lit le disque en mode "retour rapide".
- **FWD** Lit le disque en mode "avance rapide".
- **Stop** Arrête l'enregistrement.
- Play/Pause Permet de lancer la lecture d'une piste ou de passer en pause.



Dépannage

Ce chapitre décrit la manière d'identifier et de résoudre les problèmes que vous pourriez rencontrer lors de l'utilisation de votre ordinateur.

Identification d'un problème

Les problèmes que vous pourriez rencontrer lors de l'utilisation de votre ordinateur peuvent être provoqués par des causes mineures, tel qu'un cordon d'alimentation débranché, ou majeures, tel qu'un disque dur endommagé. Les informations contenues dans ce chapitre ont pour but de vous aider à localiser et à résoudre les problèmes d'ordre mineur. Si le problème persiste après avoir essayé les solutions proposées, notez les actions que vous avez déjà tentées pour résoudre le problème et prenez contact avec votre revendeur.

Un dépannage réussi est le résultat d'une observation attentive, d'un raisonnement par déduction et d'une approche organisée dans la résolution du problème.

Les problèmes que vous pouvez rencontrer se divisent en deux catégories principales : problèmes matériels et problèmes logiciels. Les problèmes matériels peuvent ensuite être divisés en problèmes électriques et en problèmes mécaniques.

Vous saurez qu'il s'agit d'un problème mécanique si l'écran d'affichage reste noir, si l'ordinateur ne parvient pas à lire sur un lecteur de disque, ou si vous obtenez un message d'erreur au cours de l'autotest de démarrage (POST).

Les erreurs d'ordre logiciel peuvent intervenir à différents niveaux. Le ROM BIOS et le système d'exploitation peuvent émettre un grand nombre de messages d'erreur. De plus, chaque programme utilitaire ou d'application possède son propre catalogue de messages d'erreur. Il est important de pouvoir déterminer si le message d'erreur logiciel que vous recevez provient d'une application ou du système d'exploitation. Lorsque vous connaissez l'origine du message d'erreur, vous pouvez alors chercher une solution au problème dans le guide d'utilisation du produit logiciel concerné. Les erreurs d'ordre logiciel peuvent survenir à plusieurs niveaux.

Vérification des câbles et des connexions

Commencez par une vérification visuelle attentive de l'extérieur de l'ordinateur. Si aucun voyant LED n'est allumé, vérifiez que l'ordinateur et ses périphériques sont alimentés et reliés entre-eux de manière correcte.

Pour vérifier les câbles d'alimentation et les connexions :

- **1.** Si vous utilisez l'alimentation par batterie, branchez l'ordinateur portable à l'alimentation secteur et vérifiez que la batterie est chargée ou se recharge.
- **2.** Si vous utilisez l'alimentation par adaptateur, vérifiez la prise secteur, le cordon d'alimentation et les interrupteurs qui peuvent affecter l'alimentation de votre ordinateur.
 - Vérifiez la prise murale et/ou la barrette d'alimentation avec un appareil électrique qui fonctionne. Une lampe ou un appareil de réception radiophonique sont par exemple des appareils dont vous connaissez l'état de fonctionnement. Vous pouvez aussi avoir besoin de vérifier les fusibles et les disjoncteurs de votre installation électrique.
 - Si la prise secteur est commandée par un interrupteur, vérifiez que celui-ci est en position marche/allumé.
 - Si la prise secteur est commandée par un variateur, utilisez une autre prise.

- Si votre ordinateur est branché à une barrette d'alimentation comportant un interrupteur, vérifier que celui-ci est en position marche.
- **3.** L'ordinateur étant arrêté, vérifiez tous les câbles de connexion. Si l'ordinateur est relié à des périphériques, vérifiez que les câbles sont correctement connectés.

Si l'ordinateur est placé trop près d'un mur, il est possible qu'une connexion soit desserrée ou qu'un câble tordu ou pincé.

N'utilisez pas les câbles d'autres appareils (autres que ceux recommandés par le fabricant) même si leur apparence extérieure est identique. Leur câblage électrique et leurs caractéristiques peuvent être différents.

4. Lorsque vous avez vérifié que l'alimentation est disponible et que toutes les connexions sont correctes, redémarrez l'ordinateur.

Si l'ordinateur ne démarre toujours pas, il peut s'agir d'un problème matériel.

L'autotest de démarrage (POST)

L'autotest de démarrage (POST) s'exécute à chaque démarrage ou redémarrage de l'ordinateur portable. Le POST vérifie la mémoire, la carte mère du système, l'affichage, le clavier, les lecteurs, ainsi que d'autres options installées.

Quelques secondes après avoir démarré votre ordinateur, un message de copyright apparaît à l'écran. Un message de test de la mémoire s'affiche ensuite, la taille de mémoire affichée augmente jusqu'à ce toute la mémoire installée soit vérifiée. Normalement, la seule routine de test visible à l'écran est celle du test mémoire.

Deux catégories de dysfonctionnements peuvent être détectées au cours de l'autotest de démarrage :

- Messages d'erreur indiquant un échec d'ordre matériel, logiciel ou provenant du BIOS. Ces dysfonctionnements critiques empêchent complètement l'ordinateur de fonctionner ou peuvent provoquer des résultats incorrects visibles. Un exemple d'erreur critique est le dysfonctionnement du microprocesseur (unité centrale).
- Messages qui fournissent des informations importantes sur les processus de démarrage et de lancement (tel que l'état de la mémoire). Ces dysfonctionnements non-critiques provoquent des résultats incorrects qui ne sont pas toujours visibles. Un exemple d'erreur non-critique est une panne de puce mémoire.

En général, si l'autotest de démarrage détecte une panne de la carte mère (erreur critique), l'ordinateur s'arrête et émet une série de bips. Si une panne est détectée dans une partie autre que la carte mère (par exemple au niveau de l'affichage, du clavier ou d'une carte) un message d'erreur est affiché à l'écran et la procédure de test est interrompue. Il est important de savoir que l'autotest de démarrage ne vérifie pas tous les éléments de l'ordinateur, mais seulement ceux qui lui permettent d'être suffisamment opérationnel pour exécuter les programmes de diagnostic.

Si le système ne termine pas le POST avec succès, mais affiche un écran vide, émet une série de bips ou affiche un code d'erreur, consultez alors votre service d'assistance.

Problèmes matériels généraux

Quelques problèmes d'ordre matériel et les solutions proposées sont présentés dans le tableau ci-dessous :

Problem: Défaillance lors de l'installation du pilote audio.

Solution: Retirez le périphérique audio actuellement connecté au système. Suivez les instructions concernant l'installation du pilote audio.

Problem: L'écran d'affichage reste noir.

Solution: Vérifiez que l'ordinateur n'est pas en mode suspension. Vérifiez les commandes de luminosité de l'écran. Si ces commandes sont réglées à un niveau trop bas, la luminosité de l'écran peut être insuffisante pour que l'affichage soit lisible..

Problem: La date et l'heure affichées sont incorrectes.

Solution: Corrigez la date et l'heure au moyen des commandes DOS de date et d'heure ou par les options du menu BIOS. Si la date et l'heure se dérèglent après une courte durée, il se peut que la batterie de la mémoire CMOS soit épuisée. Contactez votre distributeur pour changer la batterie.

Problem: Le message "Invalid system disk, Replace the disk, and then press any key" (disquette système non valable, remplacez la disquette et appuyez ensuite sur une touche) s'affiche au cours du démarrage.

Solution: Vérifiez qu'une disquette autre qu'une disquette de démarrage ne soit pas présente dans le lecteur de disquette. Si le lecteur de disquette (FDD) est vide, il se peut alors qu'aucun système d'exploitation ne soit installé sur votre disque. Veuillez contacter votre service d'assistance technique.

Problem: Des bips irréguliers sont émis pendant l'utilisation de l'ordinateur puis le système s'arrête.

Solution: Le problème n'est pas de la compétence des solutions proposées ici . Veuillez contacter votre service d'assistance technique.

Problem: Un message non-identifié est affiché.

Solution: Redémarrez votre ordinateur et exécutez le BIOS. Confirmez les paramètres de configuration. Si le même message est de nouveau affiché après redémarrage du système, veuillez contacter votre service d'assistance technique.

Problem: Le système ne peut pas accéder au lecteur de CD-ROM.

Solution: Vérifiez qu'un disque CD est correctement inséré dans le lecteur. Vérifiez que vous utilisez un programme adapté à la lecture de ce type de CD. Par exemple, le système ne peut pas lire un CD de données au moyen d'un logiciel de type audio.

Problem: Vous ne pouvez pas faire fonctionner l'imprimante.

Solution: Vérifiez que la connexion du câble de l'imprimante est correcte. Vérifier que le bouton d'alimentation de l'imprimante est sur la position Marche. Vérifiez enfin que l'imprimante est "enligne".

Problem: Vous ne pouvez pas enregistrer de données sur disquette.

Solution: Vérifiez que la disquette a été correctement formatée. Consultez le guide d'utilisation de votre système d'exploitation au sujet du formatage des disquettes.

Problem: La disquette est protégée en écriture.

Solution: Éjectez la disquette, retirez la protection en écriture et

réessayez.

Problem: La disquette peut également être pleine.

Solution: Libérez de l'espace ou utilisez une autre disquette.

Problem: Le lecteur de disquette ne fonctionne pas.

Solution: Demandez assistance à votre distributeur.

Problem: Vous ne parvenez pas à utiliser la souris.

Solution:

• Vérifiez la connexion du câble.

- Essayer la souris avec une application différente pour vérifier s'il existe un problème d'incompatibilité d'ordre logiciel.
- Si possible, vérifiez la souris avec un autre ordinateur. Si elle ne fonctionne pas non plus, il se peut qu'elle soit défaillante.

Pour contacter votre distributeur

Si vous rencontrez toujours des problèmes après avoir lu la section cidessus, l'étape suivante est de contacter votre distributeur. Celui-ci peut évaluer si l'ordinateur nécessite d'être apporté à son magasin/atelier. Avant d'appeler votre distributeur, veuillez préparer les réponses aux questions suivantes :


- Quelle est la configuration de votre ordinateur? Votre distributeur a besoin de connaître les périphériques que vous utilisez.
- Quels sont les messages affichés à l'écran, le cas échéant?
- Quel logiciel exécutez-vous au moment où le problème intervient?
- Qu'avez-vous déjà entrepris pour essayer de résoudre le problème? Si vous avez négligé une étape, votre distributeur peut éventuellement vous aider à résoudre le problème par téléphone.

Faites évoluer votre ordinateur

Augmenter la mémoire

Reportez-vous aux instructions et aux illustrations suivantes pour augmenter la mémoire de votre ordinateur.

- **1.** Arrêtez l'ordinateur et débranchez l'adaptateur secteur ainsi que tous les périphériques.
- 2. Ouvrez le panneau LCD de votre ordinateur et repérez les quatre points de fixations du clavier. Utilisez une carte (par exemple une carte plastifiée rigide) pour libérer le clavier des quatre points de fixation. Soulevez alors le clavier et repérez le compartiment pour module de mémoire vive (RAM).
- 3. Si vous voulez installer un module mémoire de capacité supérieure, pousser doucement sur les attaches situées sur chaque côté afin de dégager le module en place. Inclinez légèrement la carte vers le haut et faites-la glisser doucement hors de son emplacement. Rangez la carte dans le sachet antistatique qui protège le nouveau module que vous allez installer.

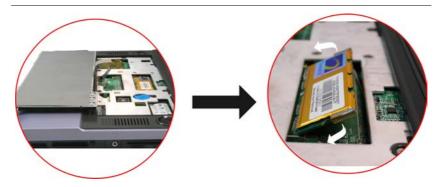

- 4. Pour installer une nouvelle carte mémoire, présentez la carte avec le côté connecteur doré orienté vers le connecteur du compartiment mémoire. Afin d'éviter les erreurs, le côté connecteur de la carte comporte des bords de dimensions différentes. Vous ne pouvez insérer la carte que d'une seule façon.
- 5. Insérez le connecteur du bord de la carte dans l'emplacement. Le bord doré du connecteur ne doit plus être visible lorsque la carte est correctement insérée.
- **6.** Poussez sur la carte vers le bas jusqu'à ce que vous entendiez un clic au moment où les attaches du connecteur verrouillent la carte dans son emplacement.

Module de disque dur facile à remplacer

Le disque dur de votre ordinateur portable est conçu pour être facilement remplacé. Vous devez sauvegarder votre disque dur avant d'essayer de le remplacer. Avant d'installer un nouveau disque dur, tous les fichiers de votre système doivent être sauvegardés.

Remarque Si votre modèle d'ordinateur prend en charge l'option RAID, celui-ci comporte alors deux emplacements de disque dur. Sinon, l'emplacement supérieur est destiné au lecteur de carte.

Comment retirer le disque dur

- **1.** Arrêter complètement le système. Retournez l'ordinateur à l'envers et placez le panneau frontal en face de vous.
- **2.** Retirez les deux vis qui fixent le couvercle du compartiment et conservez-les dans un endroit sûr.
- **3.** Retirez le couvercle du disque dur en le faisant glisser vers l'extérieur.
- **4.** Le module de disque dur est fixé sur un support spécial qui le maintien dans le boîtier de l'ordinateur.
- **5.** Poussez doucement le disque dur dans le sens de la flèche afin de le dégager de ses attaches, comme indiqué dans l'illustration cidessous.
- **6.** Tirez doucement sur la poignée du disque dur et retirez-le hors de son compartiment.



Comment installer un nouveau disque dur

- 1. Vous devez aligner le module de disque dur avec les rainures du compartiment.
- 2. Pressez doucement sur le module jusqu'à ce qu'il s'engage correctement dans l'ordinateur. Ne forcez pas la mise en place du module car cela pourrait tordre et endommager les broches du connecteur du disque dur.
- **3.** Faites glisser le couvercle du compartiment afin de le remettre en place et vérifiez que les trous de vis sur le couvercle sont alignés avec ceux du boîtier.
- **4.** Fixez le couvercle au moyen des deux vis.

Si votre ordinateur prend en charge l'option RAID

Comme indiqué précédemment au sujet de la configuration RAID, le système RAID utilise plusieurs disques durs afin d'assurer une meilleure sécurité des données en cas de défaillance matérielle ou logicielle, et une meilleure performance.

Répétez les étapes ci-dessus "Comment retirer le disque dur" et "Comment installer un nouveau disque dur" pour chacun des deux disques durs de votre système. En cas de remplacement des deux disques durs, retirez et remplacez chaque disque dur l'un après l'autre.




Si votre ordinateur prend en charge l'option lecteur de carte

Il s'agit d'un lecteur de carte de type 6-en-1, interchangeable avec le second module de disque dur.



Remplacement de l'unité centrale (CPU)

Pour remplacer l'unité centrale de votre ordinateur portable, suivez la procédure ci-dessous :

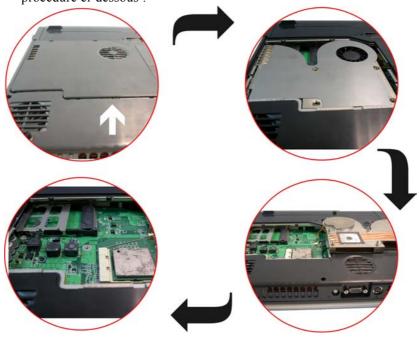

- 1. Retournez l'ordinateur portable à l'envers en orientant vers vous les ports situés à l'arrière. Repérez l'emplacement du compartiment d'extension.
- **2.** Dévissez et retirez le couvercle du compartiment de l'unité centrale.
- 3. Retirez toutes les vis fixées au dissipateur thermique.
- **4.** Avant de retirer les vis, certaines mesures doivent être observées pour retirer le dissipateur thermique.
- **5.** Pour retirer le dissipateur thermique, dévissez d'abord une vis de maintien avec précaution.
- **6.** Après avoir desserré une vis, vérifiez que la suivante que vous dévissez est du côté adjacent, comme indiqué sur le schéma.

Warning
Dévissez d'abord toutes les vis avant de les les retirer entièrement et de libérer le dissipateur thermique.
L'inobservation de cette étape endommagerait gravement le de dissipateur thermique.

7. Vous pouvez maintenant retirer toutes les vis dans le même ordre que vous aviez d'abord suivi pour les desserrer.



Caractéristiques détaillées de l'ordinateur

Unité Centrale

- Intel P4 Northwood série 2.4G/2.6G/2.8G/3.0G/3.2G, mémoire cache "on die" L2 de 512Ko, Bus frontal (FSB) de 800 MHz, prise en charge de la technologie Hyper-Threading.
- Intel P4 Prescott série 2.8G/3.0G/3.2G, mémoire cache "on die" L2 de 1 Mo, Bus frontal (FSB) de 800 MHz, prise en charge de la technologie Hyper-Threading.
- Mobile Intel P4 Northwood série jusqu'à 3.06G, mémoire cache "on die" L2 de 512Ko, Bus frontal (FSB) de 533 MHz, prise en charge de la technologie Hyper-Threading.
- Socket mPGA478 à 478 broches

Logique résidente

- SiS 648FX + SiS 963
- Compatibilité PC2001
- Prise en charge des UC de la série Intel Pentium 4, avec un taux de transfert jusqu'à 800 MHz.
- Contrôleur de mémoire 64 bits haute performance DDR400/ DDR333/ DDR266
- Port AGP intégré compatible/Pont bus PCI 66 MHz
- Interface bus AGP 4X/8X/ Compatibilité AGP version 3.0
- Compatibilité avec les spécifications PCI version 2.2
- Contrôleur d'hôte USB 1.1/2.0
- Double contrôleur IDE maître/esclave

- Contrôleur MAC Fast Ethernet intégré
- Contrôleur audio intégré avec interface AC97 Compatibilité AC97 version 2.2
- Contrôleur d'hôte IEEE 1394a intégré
- Gestion avancée de l'alimentation Conformité aux spécifications ACPI version 1.0b et APM 1.2
- Contrôleur DMA intégré
- Contrôleur d'interruption intégré
- Contrôleur de clavier intégré: compatibilité avec l'interface souris PS/2
- Pont PCI-LPC intégré: Compatibilité LPC 1.0

Mémoire

Mémoire centrale

- 2 compartiments d'extension mémoire permettant d'installer jusqu'à 1Go/Technologie 512Mo
- Options de module de mémoire: 128/256/512Mo
- Deux compartiments d'extension mémoire de type SODIMM DDR à 200 broches
- Module de mémoire SDRAM 2.5V DDR

Mémoire morte (ROM)

- Mémoire Flash ROM de 512Ko
- Protection du bloc d'amorçage

Mémoire de masse

Disque dur

- Prise en charge du système de disques RAID 0 ou RAID 1 (option d'usine)
- Prise en charge de la technologie IDE avancée (PIO mode 4) et de l'architecture principale de bus (mode Ultra DMA 33/66/100)
- Évolution aisée du module de disque dur / type 2,5" (63,5mm) 9,5mm

Baie d'installation des modules

- Reçoit les lecteurs DVD-ROM/Combo/DVD+/-RW/multi DVD, de type 5,25" (133,3mm) et 12,7mm de hauteur
- Lecteurs DVD-ROM/Combo/DVD+/-RW avec interface Fast IDE et ATAPI

Système de disques (option d'usine)

Contrôleur

 Contrôleur Ultra DMA PCI—ATA/ATAPI Promise PDC20265R à maîtrise de bus

Caractéristiques

- Prise en charge du système RAID 0 ou RAID 1
- Contrôleur ATA/ATAPI à circuit unique permettant une intégration facile
- La conception à maîtrise de bus permet de bénéficier de tous les avantages des systèmes d'exploitation multi-tâches et à traitement multi-processus, et permet d'améliorer considérablement les performances
- Mécanisme DMA à diffusion/regroupement, compatible avec la version 1.0 de l'interface de programmation du contrôleur IDE maître.
- Le mécanisme de diffusion/regroupement prend en charge les disques durs IDE PIO et DAM et les périphériques ATAPI Autorise une région d'alignement sur l'octet lors des transferts de Bus DMA : bénéficie aux systèmes d'exploitation ou aux applications à transferts d'octets impairs.
- Chemins de données multiples indépendants avec lecture anticipée et enregistrement pour chaque canal pris en charge permettant aux canaux multiples IDE d'équilibrer la charge des bus et d'optimiser les performances.
- Prise en charge de l'interface de mémoire flash permettant une mise à jour facile du BIOS
- Fonctions de gestion de l'alimentation PCI 1.0

Lecteur de carte (option d'usine)

Contrôleur

Lecteur de carte "6-en-1" C-Media CM-120 USB

Caractéristiques

- Lecteur de carte "6-en-1" avec 4 interfaces de connexion
- USB 2.0 (capacités maximales)
- Compatibilité avec les spécifications de la classe de périphériques de stockage USB
- Compatibilité avec les spécifications des périphériques USB HID version 1.0
- Taux de transfert USB maximal: 12 Mbits/s
- Prise en charge de l'alimentation indépendante ou par bus USB Faible consommation électrique
- PLL interne, ne nécessite qu'une fréquence piézoélectrique de12MHz pour produire une fréquence de 48MHz.
 - ➤ Prise en charge des interfaces de cartes Compact Flash (CF), Microdrive (MD), Smart Media (SM), Multi Media (MMC), Secure Digital (SD), et Memory Stick (MS)

Dispositif de pointage

• TouchPad Synaptics

Clavier

- Clavier US/Europe, DOS/V pour le Japon, équivalent au clavier standard complet
- Clavier de 300 mm avec un déplacement des touches de 3,0 mm
- Douze touches de fonctions et une touche de fonction Windows
- Le clavier intégré fonctionne comme un clavier standard d'ordinateur de bureau de 101/102 touches

Audio

Contrôleur

Circuit microprogrammé intégré

Codec

C-media 9761

Caractéristiques

- Haut-parleurs intégrés 2.1 voies de haute qualité, avec 5 moteurs d'amplification (2 pour les fréquences élevées, 2 pour les fréquences moyennes et 1 caisson de basses)
 - Fonction de détection de connecteur
 - ► 6 canaux Full duplex DAC/2 canaux ADC
 - Prise en charge sortie S/PDIF
 - Compatible AC'97 2,3 & PC2001

Audio DJ

- Contrôleur: O2 OZ168 Audio DJ
- Permet de lire des CD audio sans mettre en marche le système
- Permet de lire des DVD/Musique après mise en marche du système
- Touches de commande: (lecture/Pause, Avance rapide, Retour, Arrêt, Volume +, Volume -)

Communication

Réseau local Gigabit (option d'usine)

- Contrôleur: Contrôleur Ethernet Gigabit intégré Marvell 8001
- > Prise en charge PCI 2.2, 32bit, 33/66 MHz
- > Prise en charge du réveil par le réseau et du réveil à distance

Réseau sans fil Mini PCI (option d'usine)

- Antenne de réseau sans fil intégré
- Commutateur d'alimentation du dispositif sans fil (fréquence radio)
- Trois modules de réseau sans fil en option: Carte 802.11b ou 802.11g ou 802.11b + modem

Modem

➤ Modem/Fax MDC V.90 56K intégré

Module de tuner TV

- Tuner TV Mini PCI de type 3B avec connecteur coaxial
- Mini tuner Philips avec décodeur vidéo/audio SAA7135
- Prise en charge des standards NTSC, PAL/SECAM
 - Prise en charge logicielle MPEG2 grâce à l'application WinDVR d'InterVideo.
 - Prise en charge de la capture vidéo permettant d'enregistrer des émissions TV sur le disque dur.
 - Télécommande multifonctions

Télécommande (option d'usine)

- Permet la mise en marche ou l'arrêt du système à distance (uniquement en mode d'alimentation secteur)
- Interface conviviale permettant une utilisation facile des fonctions multimédia: TV, DVD, et Music/Audio DJ
- 4 touches de mode, pour une utilisation facile des fonctions multimédia
 - Mode TV: Pour regarder, enregistrer, répéter ou mettre en pause une émission TV
 - Mode DVD: Pour lire un DVD avec une haute qualité d'image. Prise en charge de la compression de la durée
 - Mode Music: Pour écouter de la musique, et enregistrer, stocker ou organiser votre collection.
 - Mode AudioDJ: Pour écouter de la musique sans mettre en marche le système

Ports E/S

Ports standards

- 1 port de sortie TV S-vidéo
- 1 prise de courant continu pour l'adaptateur secteur (prise à deux broches)
- 1 emplacement pour carte PCMCIA de type II
- 1 port vidéo pour moniteur externe VGA (connecteur femelle de type D à 15 broches)
- 4 ports USB 2.0
- 1 connecteur d'entrée microphone, 1 connecteur pour casque avec adaptateur de prise en charge multicanaux 5.1 SP/DIF
- 3 connecteurs de type casque, prise en charge sortie audio Surround à 6 canaux
- 1 connecteur de type RJ-11 pour fax/modem Fax/modem MDC 56K
- 1 connecteur de type RJ-45 pour réseau local (LAN) 1 circuit réseau Gigabit 10/100/1000 intégré
- 1 connecteur mini-jack IEEE 1394a
- 1 récepteur à infrarouge pour la télécommande
- 1 connecteur d'antenne (75 ohms) pour l'entrée TV
- 1 connecteur optique
- 1 connecteur pour boîtier MCE IR blaster (en option)

PCMCIA

- Contrôleur: ENE CB1410
- Prise en charge d'un emplacement de carte PC/CardBus
- Prise en charge des cartes PC 16-bits & CardBus, PCI rév. 2.2 et PC Card version standard 7.0

IEEE 1394a

- Contrôleur: SiS963+Realtek 8801B PHY
- Taux de transfert: 100/200/400 Mbps

Carte graphique et vidéo

Contrôleur

• Kit BGA 708 broches, ATI Mobility M11-P

Caractéristiques

- Fonction d'accélération 3D: 4 lignes à rendu 3D / prise en charge intégrale DirectX9 Pixel Shader 2.0
- Double affichage: Double affichage indépendant (LCD/DVI, DVI/CRT, LCD/TV, CRT/TV, etc.), encodeur TV avec triple DAC intégré
- Prise en charge de l'affichage numérique: prise en charge des écrans plats via DVI / résolution fixe VGA jusqu'à UXGA; émetteurs LVDS et TMDS intégrés
- Prise en charge AGP complète: Mode AGP3.0 (fonctionnement à 4X et 8X), mode AGP2.0 (1.5V uniquement)
- Compatibilité PCI 2.3 (avec une interface AGP)

Mémoire graphique

 Mémoire RAM DDR 128 Mo non-intégrée (configuration de mémoire graphique évolutive: SGRAM DDR ou SDRAM de 16Mo à 128Mo)

Gestion de l'alimentation

• ACPI 1.0b, OnNow; gestion de l'alimentation IAPC et bus PCI 1.1. Signaux AGP occupé et Arrêt, Rév. 1.61 et Solano 2-M

Affichage LCD

 Prise en charge WXGA LCD (1440 x 900)/WSXGA+(1680x1050), 17" (environ 43 cm)

Caractéristiques de l'alimentation

Adaptateur secteur

 Adaptateur secteur externe de type universel, puissance de sortie maximale 150W

Batterie "intelligente"

- Module de batterie de type 12 x 2400mAh Lithium-Ion @ 106 Whr\12 x 2200mAh @ 97Whr
- Remplaçable par l'utilisateur
- Remplaçable et rechargeable
- Durée de charge d'un module de batterie: Recharge complète en 3,5 heures lorsque le système est arrêté ou en veille
- Durée de vie supérieure à 2 heures d'après les tests BatteryMark 4.01 de Ziff-Davis Inc., effectués à une température de 25° avec une unité centrale Northwood 2,4GHz à 478 broches et un afficheur LCD XTFT de 17" (environ 43 cm)

Dimensions

Masse: 4,5 Kg

• Dimensions: L = 397 ; I = 285 ; e = 39/ 44 mm

Options

- Carte réseau sans fil Mini PCI 802.11b / 802.11g (antenne intégrée) ou carte 802.11b combo (modem + WLAN)
- Second module de disque dur ou lecteur de carte
- Carte d'extension mémoire
- Baie de modules: Lecteur DVD-ROM/ Combo (DVD-ROM+CD-RW), DVD+/-RW
- Module de batterie de secours Li-Ion

Accessoires

- Guide de l'utilisateur et disque CD d'utilitaires et de pilotes
- Adaptateur secteur
- Cordon d'alimentation
- Télécommande pour fonctions multimédias (option d'usine)

Caractéristiques logicielles

BIOS système

AMI BIOS

BIOS VGA

• ATI M11 VGA BIOS

Système d'exploitation

• Windows XP RTM et versions ultérieures en option

Utilitaires et pilotes de périphériques

- Pilote VGA
- Pilote audio
- Pilote de TouchPad
- Pilote de modem
- Pilote de réseau local (LAN)
- Pilote de réseau local sans fil (WLAN)
- Pilote RAID
- Pilote de lecteur de carte
- Applications multimédias